

## Felhasználói kézikönyv


### funscreen EM73 Tablet



## Specifikáció


- Operációs rendszer: Android 2.3
- Kijelző : 7", 800\*480 TFT LCD capacitive, multi touch
- Processzor: Telechips TCC8803, Cortex-A8, 1,20GHz
- Memória: 512MB DDR, 4GB Nand Flash
- Micro SD kártyával bővíthető 32GB-ig
- Hálózat: WiFi 802.11 b/g
- 3G támogatás USB dongle segítségével- Akkumulátor: 3.7V, 3500 mAh Li-polymer akkumulátor
- Beépített G szenzor (Automatikus képernyő elforgatás)
- HDMI kimenet (1080p), USB 2.0 OTG, 3,5mm stereo headset,
- A készülék mérete: 193\*123\*13 mm 450 gr.


## A készülék kezelőszervei

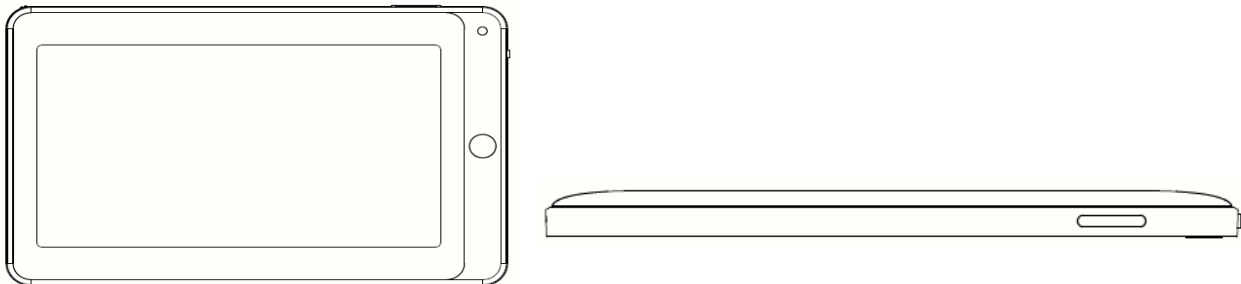



**Érintőkijelző:** A készülék vezérlése ujjal történik. Az érintőkijelző 7.0” kapacitív technológiájú, több ujjal is vezérelhető (multi-touch)

**Bekapcsoló gomb:** A készülék jobb felső oldalán található a bekapcsoló gomb „BE”, ami a készülék készenléti állapot, vagy be és kikapcsolására szolgál.

-Bekapcsolás: Tartsa benyomva a „” gombot a készülék bekapcsolásához és a főmenü megjelenítéséhez

-Leállítás: Tartsa benyomva a „” gombot 5 másodpercig a kikapcsoló menü megjelenítéséhez. Az elérhető opciók: “Néma üzemmód, Repülőgép üzemmód, Kikapcsolás”

- Készenléti állapot: röviden nyomja meg a „” gombot a készenléti állapothoz. Ekkor a kijelző elsötétedik, a készülék használatához ismét nyomja meg röviden a „” gombot.

**Funkciók:**

- HOME

Röviden nyomva a készülék főképernyőjére vált vissza.

- MENÜ:


Röviden nyomva a készülék menüjére vált vissza.

- VISSZA

Röviden nyomva egy funkcióból léphetünk ki, illetve egy könyvtárszerkezettel léptet vissza.

## A készülék oldalán található csatlakozók:


- 5 - miniUSB csatlakozó
- 6 - mini HDMI csatlakozó
- 7- 3,5mm fejhallgató csatlakozó
- 8- microSD kártya bővítőhely
- 9- hálózati csatlakozó
- 10 -, (⏻)“- bekapcsoló gomb

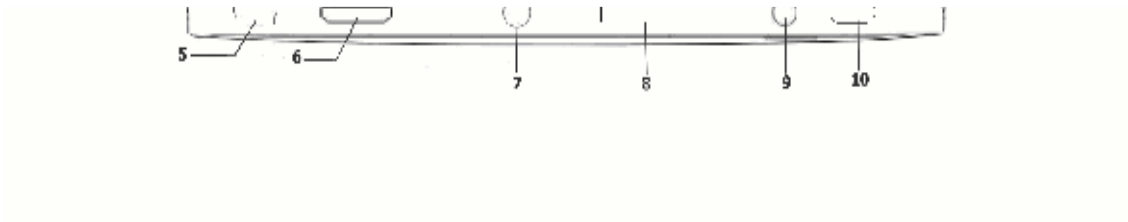

## A készülék kezelőfelülete és használata

A készülék főmenüje az alábbi módon néz ki, ha a készülék kijelző je zárolva van.



Érintse meg a „” gombot és húzza azt felfelé a nyíllal jelölt helyre a kijelző feloldásához. Ekkor megjelenik az eszköz készenléti, illetve főképernyője a kijelzőn.



A kijelző több képernyőre, ún. „virtuális asztalra” van felosztva, melyeken az alábbi műveleteket végezheti el:


# Programok ikonjainak kezelése

- Egy ikon hozzáadása: Érintése meg az ikont és pár másodpercig tartsa nyomva. A kívánt ikonját az asztalra kerül.
- Egy ikon törlése: Húzza a törölni kívánt szoftver ikonját a ( ) ikonra, amely ekkor szemetessé változik és a színe vörös lesz. Ekkor engedje el az ikont a törlés végrehajtásához.
- Tartsa nyomva a kijelzőt a (Hozzáadás a főoldalhoz) képernyő megjelenítéséhez.




## - Elem hozzáadása:

A főképernyőt érintse meg és tartsa nyomva. Ekkor az alábbi ablak jelenik meg a kijelzőn.

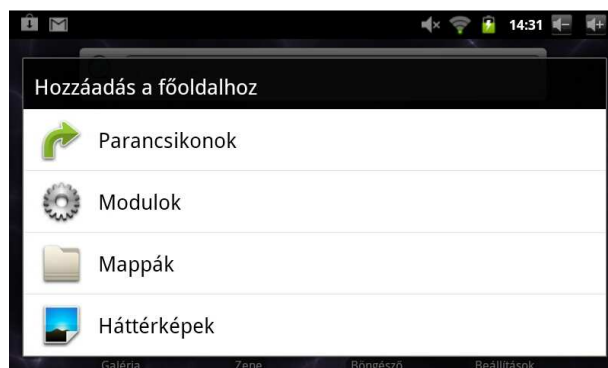

Érintse meg a "Parancsikon" opciót, majd válassza ki a kívánt parancsikont a listából. Érintse meg a "Beállítások" opciót, majd válassza ki a kívánt parancsikont a listából. Érintse meg a "Beállítások" opciót, majd válassza ki a kívánt parancsikont a listából.

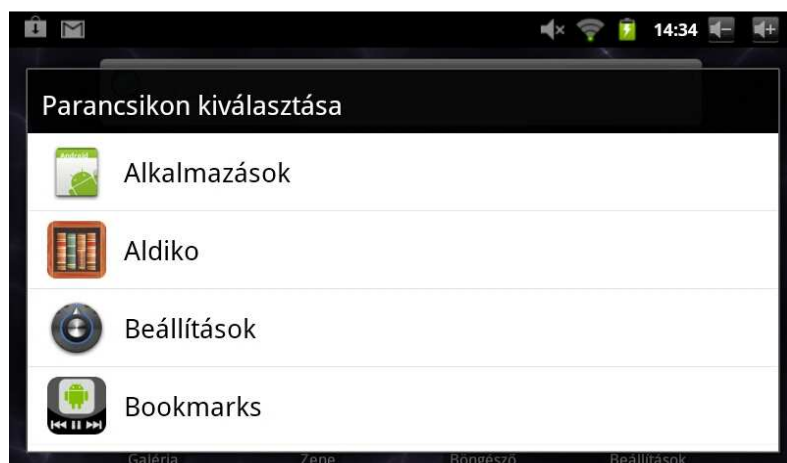


# Programok ikonjainak kezelése

- Egy ikon hozzáadása: Érintése meg az ikont és pár másodpercig tartsa nyomva. A kívánt ikonját az asztalra kerül.
- Egy ikon törlése: Húzza a törölni kívánt szoftver ikonját a ( ) ikonra, amely ekkor szemetessé változik és a színe vörös lesz. Ekkor engedje el az ikont a törlés végrehajtásához.
- Tartsa nyomva a kijelzőt a (Hozzáadás a főoldalhoz) képernyő megjelenítéséhez.




## - Elem hozzáadása:

A főképernyőt érintse meg és tartsa nyomva. Ekkor az alábbi ablak jelenik meg a kijelzőn.

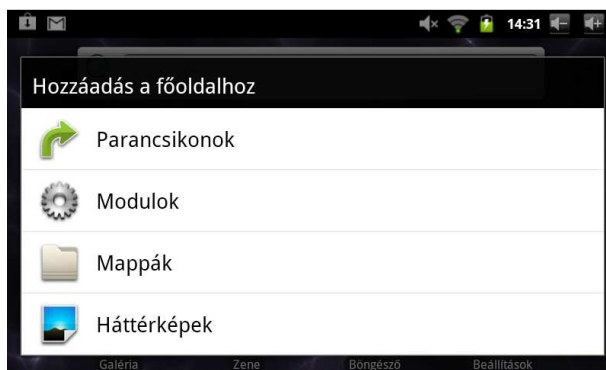

Érintse meg a “Parancsikon” opciót, majd válassza ki a kívánt parancsikont a listából. Érintse meg a kiválasztott parancsikont, majd válassza ki a kívánt helyet az asztalon.

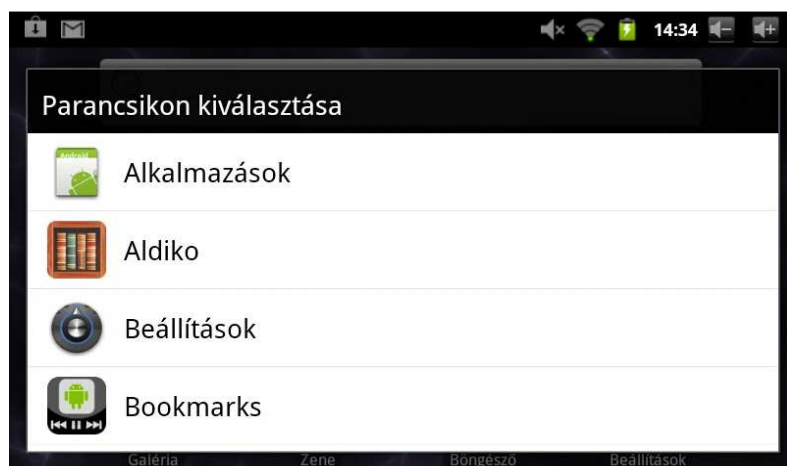

## A készülék beállítása :

Beállítások: Érintse meg a főképernyőn található „” ikont a beállítások megjelenítéséhez.:

A menüpontok közötti görgetéshez érintse meg a kijelzőt, majd húzza felfelé vagy lefelé az ujját.


## Beállítási lehetőségek:

### Magyar nyelvű menü beállítása:

Érintse meg a „Language & keyboard settings” (Nyelv és billentyűzet beállítása) menüpontot.


Érintse meg a „Select language” (Nyelv kiválasztása) sort

A sorokat gördítve válassza ki és érintse meg a „Magyar” feliratot

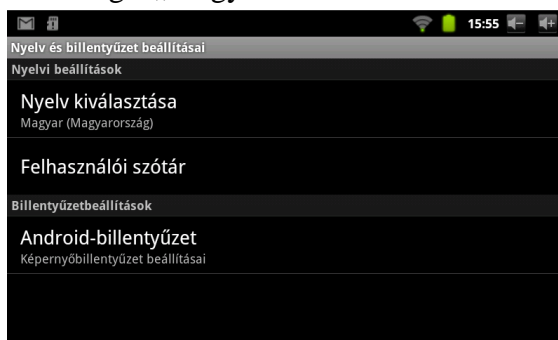

### Vezeték nélküli hálózat beállítása)

Érintse meg a “Vezeték nélküli és hálózatok” opciót a beállítások megnyitásához.

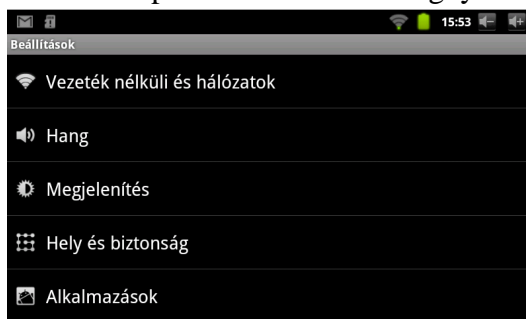

- Érintse meg a “Wi-Fi” opció mellett található pipát a Wi-Fi be- illetve kikapcsolásához. Az üres négyzet jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő kikapcsolt, a zöld pipa ( ) jelzi a vezeték nélküli hálózati vezérlő bekapcsolt állapotát.
- Wi-Fi beállítása: Válassza a “Wi-Fi beállítások” opciót a vezeték nélküli hálózatok beállításához illetve kezeléséhez.
- Hálózati értesítés): A készülék értesíti a felhasználót, ha egy nyílt Wi-Fi hálózat érhető el a közelben.

Sikeres hálózati csatlakozást követően az állapotjelző sávban megjelenik a kapcsolódást jelző ikon, illetve itt tájékoztatást kaphat az adott hálózat jelének erősségéről is.

- A készülék automatikusan kapcsolódik olyan hálózatokhoz, melyekhez korábban már kapcsolódott.

## **Kijelző beállítás**

Érintse meg a “Megjelenítési beállítások” sort  
Jelölje be a “Képernyő automatikus forgatása” sort. A képernyő automatikusan elfordul, ha a észüléket elfordítjuk.

Fényerő): A kijelző fényerejének beállítása a csúszka mozgásával.

Képernyő elsötétedése: A kijelző a beállított idő elteltével automatikusan kikapcsol. A választható opciók: 2 perc, 10 perc és 30 perc.

## **SD card & device storage**

A készülékbe helyezett micro SD kártya illetve a beépített memória kezelésére szolgáló opció. Itt tekintheti meg a tárolóeszközök kapacitását ill. a rendelkezésre álló szabad hely méretét, valamint a micro SD kártya formázását vagy leválasztását is itt végezheti el.

### **(Dátum és Idő)**

Érintse meg a “Date & time” menüpontot a beállítások megnyitásához.

Set date (Dátum beállítása): Itt állíthatja be az évet, a hónapot és a napot, majd érintse meg a “Set” (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

Select time zone (Időzóna kiválasztása): A használat helyének megfelelő idő zóna kiválasztása.

Set time (Idő beállítása): A  gombokkal állítsa be a pontos időt, majd érintse meg a “Set” (Beállítás) gombot a beállított érték elmentéséhez.

Select date format: Dátum formátum kiválasztása

## **About device**

Készülékinformációk megjelenítése.

## **USB kapcsolat számítógéphez:**

Számítógéphez való csatlakozáshoz a tabletet a mellékelt adatkábelrel kösse össze számítógépe egy szabad USB csatlakozójával.

Egy figyelmeztető ablak jelenik meg ahol engedélyezzük a kapcsolódást

## **Szoftverek telepítése és kezelése**

Az Ön által megvásárolt készülék android operációs rendszert használ ( android 2.3 ), amely rendszeren harmadik féltől származó alkalmazások telepítésére van lehetőség. Szoftverek telepítésére az Android Market ( <http://market.android.com/> ) és az abban fellelhető alkalmazások szolgálnak.

## **Alkalmazások telepítése az Android Marketből:**

**Az Android Market használatához Google account szükséges!**

Érintse meg a főképernyőn található „Market” ikont az Android Market indításához. Ez egy online szolgáltatás (A Market használatához Wi-FI internetkapcsolat szükséges), ahonnan ingyenes alkalmazásokat tölthet le illetve fizetős alkalmazásokat vásárolhat.

**Figyelem! A készülék gyártója nem nyújt terméktámogatást a készülékre az Android Marketből letöltött illetve telepített alkalmazásokhoz. Az Android Marketről való programtelepítések során kérjük vegye figyelembe az adott program által leírt, a telepítéséhez szükséges minimum hardverkövetelményeket! Nem minden program kompatibilis ezzel az eszközzel!**

Android tablet: a Google által megalkotott Android operációs rendszer használata nagyon egyszerű, könnyen bővíthető, számtalan felhasználási lehetőséget nyújt.

Az Android Marketben folyamatosan jelennek meg az operációs rendszeren futtatható legkülönbözőbb programok, egyre több androidos alkalmazás érhető el.

Az első lépés, hogy legyen Wi-Fi elérésünk már az első bekapcsolás előtt. A készülék igényli a Google Accountot. A gmail -es e-mail cím megfelelő, ha van ilyenünk. Ha van, akkor lépjen be vele.

Írja be a felhasználónevet és a jelszavát.

#### **Fontos tudnivalók:**

- **A termék bármely jellemzője minden előzetes bejelentés nélkül változhat.**
- **Készítsen biztonsági mentést az adatairól, azok adatvesztéséért, és/vagy az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.**
- **Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az eredeti tartozékaival használja az eszközt. Ha nem megfelelően használja, vagy nem kompatibilis tartozékokkal használja, akkor a garancia automatikusan hatályát veszti, és az ezekből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.**
- **A használati útmutatóban látható képek csak illusztrációk, nem minden esetben egyeznek az Ön készülékén látottakkal .**
- **Első használat előtt teljesen fel kell töltenie az akkumulátort!**

#### **Tanácsok az akkumulátor használatához:**

Két lehetőség van az eszköz energiaellátásának biztosítására: akkumulátor és külső forrás.

A készülék Li-Ion akkumulátorral biztosítja a megfelelő energiaellátást az eszköznek, ha nincs csatlakoztatva a hálózati adapter. A készülék menüjében ikon jelzi az aktuális töltöttségi állapotot.

#### **Töltés adapterrel:**

Első alkalommal használjon hálózati töltőt a készülék teljes feltöltéséhez.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készülék megfelelő csatlakozási pontjába, a töltő másik végét pedig a fali aljzatba. A visszajelző lámpa pirosan világít, amikor tölt.

Kérjük ne húzza le addig az adaptert, amíg a visszajelző fény át nem vált. A továbbiakban csak akkor töltse a készüléket, ha szükséges.

Az első két alkalommal legalább 10 órán át töltse a készüléket. Ezt követően a készülék feltöltéséhez kb.6 órára lesz szükség.

Tűz, égési vagy egyéb sérülés elkerülésének érdekében, ne szurkálja, ütögesse, ne szedje szét és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort. Az akkumulátor megrepedhet, robbanhat vagy veszélyes vegyi anyagok távozhatnak belőle.

A doboz tartalma:

- EM73 Tablet: 1db
- Hálózati töltő: 1db
- USB adapter kábel: 1db
- USB host kábel: 1db
- Használati útmutató: 1db
- Garancialevél: 1db
- Sztereó fülhallgató: 1db