

Felhasználói kézikönyv

funtab SOL 7C23

Figyelmeztetés

Ez a kézikönyv fontos biztonsági értékeket és információkat tartalmaz a készülék helyes használatára vonatkozóan. A baleset elkerülése érdekében alaposan olvassa el a felhasználói kézikönyvet!

- Ne tárolja az eszközt meleg, poros helyen!
- Ne tartsa az eszközt meleg helyen, főleg ne nyári melegben a napon!
- Kerülje el az eséseket és az erős ütések. A TFT képernyőt védje erős rázkódástól, mivel ez a TFT képernyő sérüléséhez, abnormális működéséhez vezet!
- Kérjük, válassza a megfelelő hangerőt! Fejhallgató használata esetén a legnagyobb hangerő nem megfelelő. Ha hallásromlást érzékel, halkítsa le a készüléket, vagy hagyja abba annak használatát.

Az alábbi esetekben kezdeményezze az akkumulátor töltését:

- Ha a töltöttség ikon azt mutatja.
- Ha a rendszer bekapcsolás után azonnal kikapcsol.
- Ha a funkciógombok nem reagálnak.
- Ha a készülék bal sarkában a piros jel világít.

Ne szakítsa meg a töltést, amennyiben feltöltés, letöltés vagy formázás van folyamatban, mivel ez az alkalmazások meghibásodáshoz vezet.

(Megjegyzés) Kérünk minden felhasználót, hogy a felhasználói kézikönyvet alaposan olvassa el használat előtt! A helytelen használatból származó károsodásért felelősséget nem áll módunkban vállalni!


- Ne szerelje szét a készüléket! A tisztításhoz ne használjon alkoholt, oldószert vagy benzint!
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol az elektromos berendezések használata tiltott, pl. repülőgépen!
- Vezetés, sétálás közben ne használja a készüléket a balesetveszély elkerülésének érdekében!
- Az USB kábel kizárólag adatátvitelre szolgál.

A készülék fejlesztésének jogát fenntartjuk! A műszaki specifikációt illetve leírást bejelentés nélkül jogunkban áll módosítani!

※ **A készülék nem vízálló!**

(Megjegyzés) A felhasználói kézikönyvben lévő képek csak illusztrációként szolgálnak! A készülék leírása és specifikációját bejelentés nélkül jogunkban áll módosítani!

Külső jellemzők és a gombok magyarázata

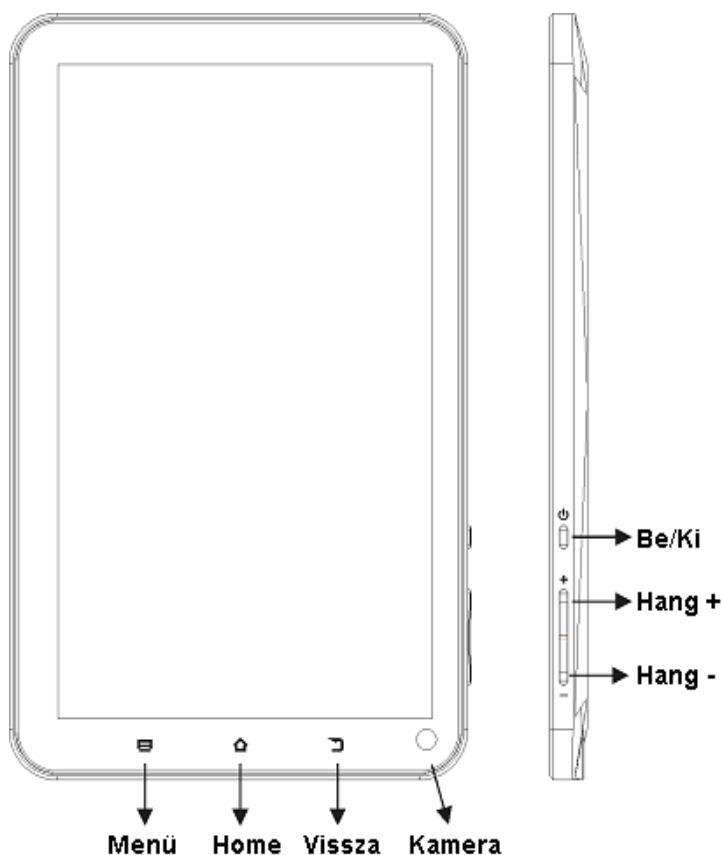

◆ Érintőképernyő

7" méretű kapacitív képernyő, kattintás és „fogd és vidd” lehetősége a képernyőn.

◆ Be/Ki kapcsoló gomb

- * Bekapcsolás: Nyomja hosszan a Be/Ki kapcsoló gombot a menü eléréséhez!
- * Kikapcsolás: Menjen vissza a kezdőoldalra, nyomja hosszan, és megjelenik a kikapcsolás lehetősége.

(Megjegyzés) Alacsony töltöttség esetén a készülék kikapcsol.

◆ Nem megfelelő kikapcsolás esetén a rendszer ellenőrzi és helyreállítja a lemezt először, ami megjelenik a képernyőn, és egy rövid ideig látható marad.

◆ Vissza

Röviden nyomja meg az vissza gombot a visszalépéshez, hosszan nyomva a kezdőoldalra tud visszalépni.

◆ Menü

Készenléti üzemmódban, illetve a szoftver futtatása közben a menü gomb megnyomásával tudja elérni a menüt.

- ◆ Hang+ és Hang-

Nyomja meg a Hang+ vagy Hang- gombokat a hangerő beállításához!

- ◆ Fülhallgató bemenet

3.5 mm mini jack

- ◆ Videó kimenet

HDMI kimenet

- ◆ microSD kártyahely

microSD kártya: külső microSD kártya alkalmazása lehetséges.

- ◆ Mini USB

Mini USB csatlakozó: PC kapcsolaton keresztüli adatátvitel, töltés vagy külső USB meghajtó.

- ◆ Reset

A szoftver összeomlása esetén nyomja meg a "Reset" gombot egy kisméretű tárggyal és a készülék újraindul.

(Megjegyzés) Ez a funkció kizárólag a rendszer elakadása esetén javasolt. Más esetben nem ajánlott, mivel a rendszer károsodásához vezethet.

Az akkumulátor kezelése és töltése

- ◆ Bizonyosodjon meg róla, hogy az első használat alkalmával a készülék teljesen feltöltött állapotban van.

◆ A hálózati töltőt egyszerűen csatlakoztassa az USB bemenethez, amennyiben tölteni szeretné a készüléket.

- ◆ Az első két töltés alkalmával legalább 6 órányi töltés javasolt, a későbbiekben 4 óra is elegendő lesz.

(Megjegyzés) A készülék beépített polymer akkumulátorral rendelkezik, a töltőnek az alábbi paraméterekkel kell rendelkeznie: AC110-240V 50/60Hz Max: 180MA. Kimenet: DC5.0-5.5V/1.5A. Váltóáramú töltés nem támogatott. Az USB csatlakozót kell töltéshez is használni!

- ◆ A töltés ikon töltés közben animált!

◆ A töltés ikon a töltés végeztével az animáció megáll, és zöldre vált.

- ◆ Az akkumulátor élettartamának meghosszabbításának érdekében az első két alkalommal javasoljuk annak teljes lemerítését!


(Megjegyzés) Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig nem használja, akkor is

bizonyosodjon meg arról, hogy legalább havonta egyszer feltöltésre kerül az akkumulátor a felesleges fogyasztás elkerülésének érdekében.

- ◆ Amennyiben a készülék töltöttség hiányában lemerül, csatlakoztassa a hálózati töltőt, a készülék jelezni fogja az alacsony töltöttséget, majd a töltés elkezdését is. A rendszer automatikusan belép a menübe ilyen esetben.
- ◆ A töltést készenléti állapotban javasoljuk, mivel bekapcsolt állapotban a képernyő energiafelhasználása miatt a töltés több időt vehet igénybe.

PC kapcsolat


A készülékhez tartozó USB kábel számítógéphez történő csatlakoztatása esetén megjelenik az 'USB csatlakoztatva' felirat. Ezt válassza ki az adatátvitelhez.

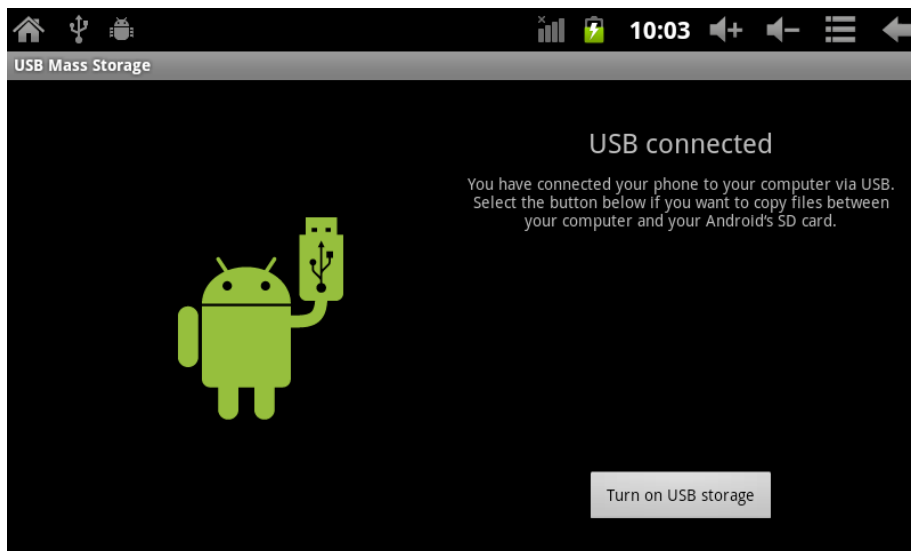


A memória kártya, illetve egyéb adatok módosításához, törléséhez lépjen be.

Menü csatlakozás

A készülék automatikusan belép a menübe bekapcsoláskor.

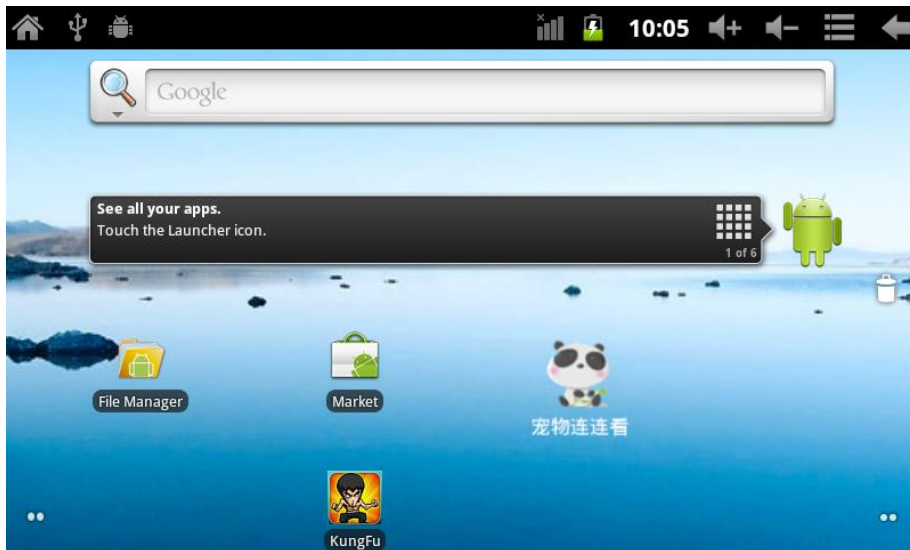


Az ikonok mozgatásához nyomja azokat 3 mp-ig, amíg meg nem nagyobbodnak, és ekkor tudja őket mozgatni.

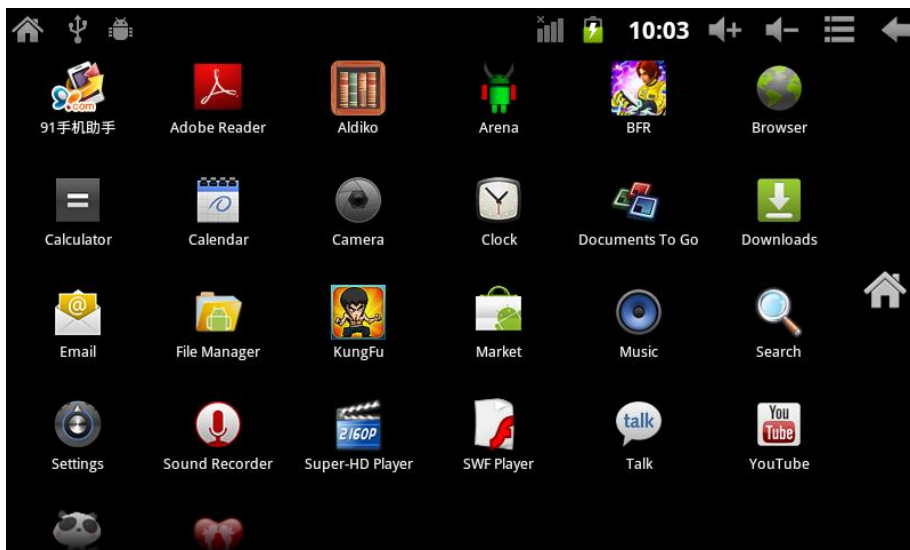

Ikonok törlése: Tartsa az ikonokat 3 mp-ig nyomva, majd húzza bele a Szemetes ikonba. A képernyő hosszan történő nyomásával elérhetővé válnak a Minialkalmazások (widgets).

A főmenü tapéta beállításai

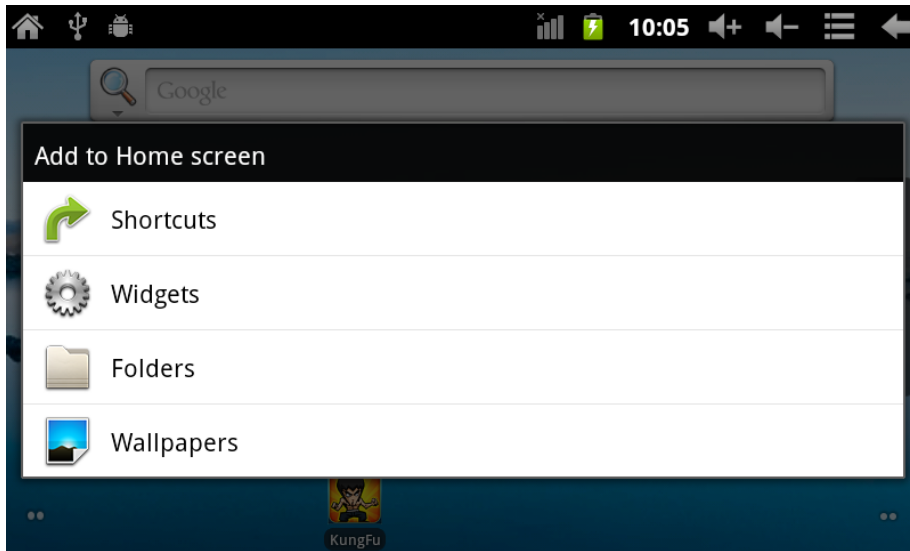

Állapotsor leírása



- * Az állapotsor a képernyő tetején található.
- * A bal felső sarokban megtalálhatók olyan alkalmazások, mint a microSD kártya, USB csatlakozás állapota stb.

A jobb felső sarokban az akkumulátor állapota, az idő, visszalépés stb. található.

Az érintőképernyő használata

A készülék 7" méretű érintőképernyővel rendelkezik.




Erre az ikonra kattintva bármely alkalmazásból visszatérhet a főoldalra.



Erre az ikonra kattintva az előző oldalra léphet vissza.



Erre az ikonra kattintva további beállításokat érhet el (ha vannak).

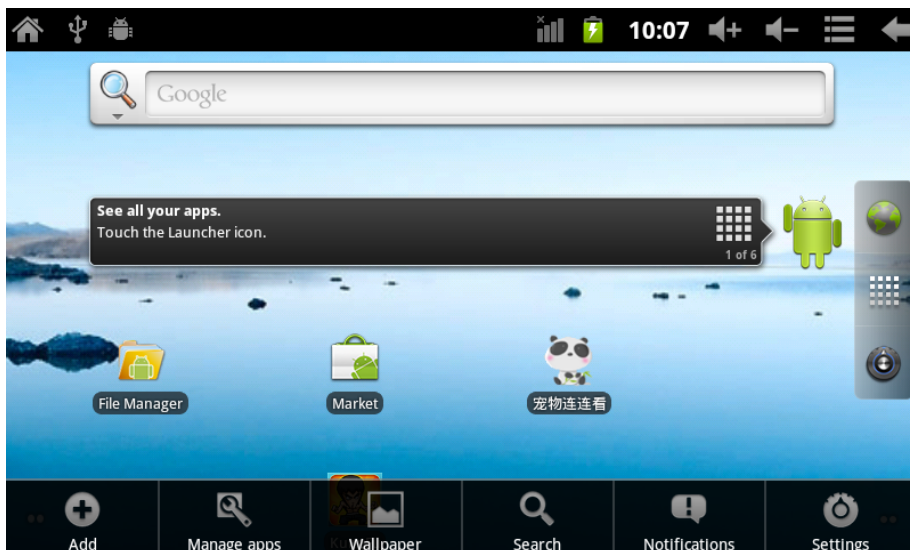


A főmenüben a kívánt ikonra kattintva tudja használni azokat.


A program listában a gördítő sáv használatával navigálhat. A sáv legalsó illetve legfelső pontjának megérintésével gyorsgördítést végezhet.

Rendszer beállítások





Erre az ikonra kattintva léphet be a beállításokba.

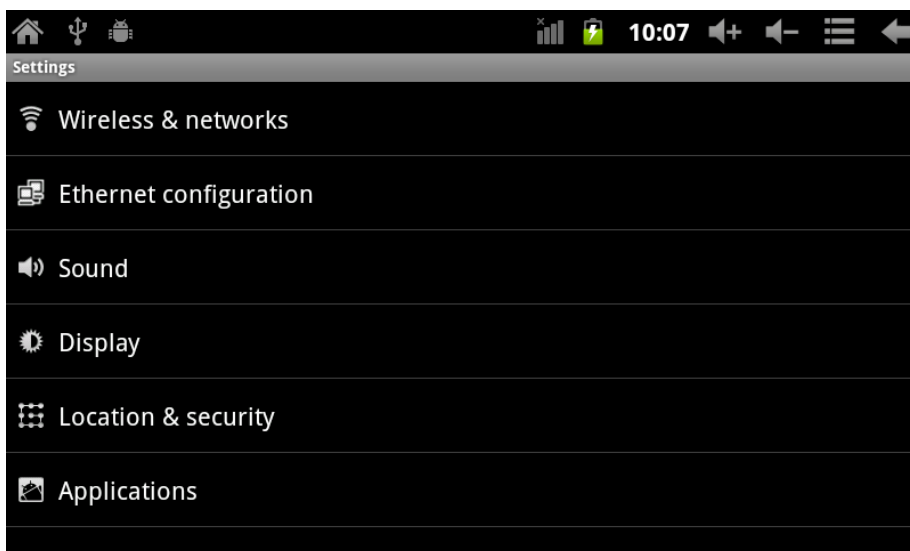

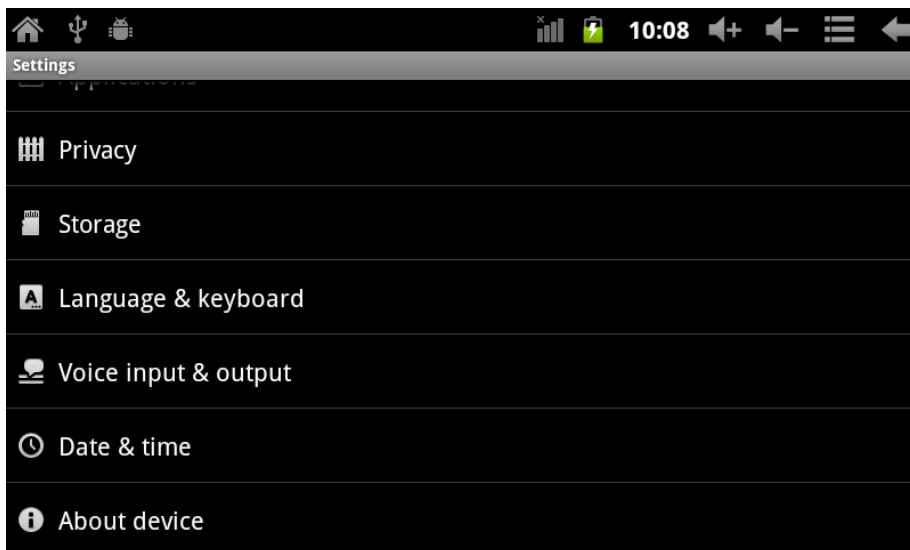


- * Hang beállítások: a média hangerejének beállításához használja a "Vol+" vagy "Vol-" gombokat.
- * Tájéltás: automatikus képernyőforgatás (kikapcsolható).
- * Fényerő: a képernyő fényereje a beállítások/ fényerő menüpontban állítható
- * Képernyő automatikus kikapcsolása (standby): 6 különböző módba kapcsolható: 15 mp, 30 mp, 1 perc, 2 perc, 10 perc vagy soha.

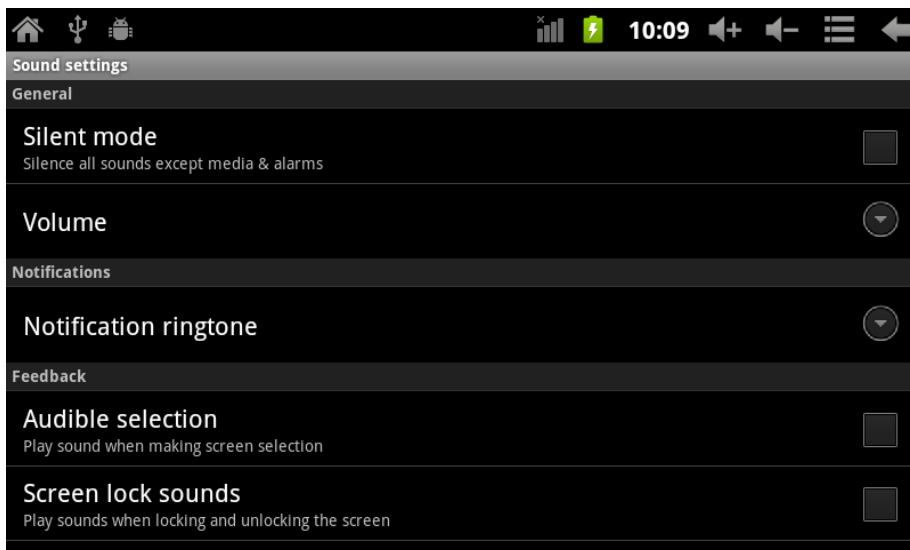

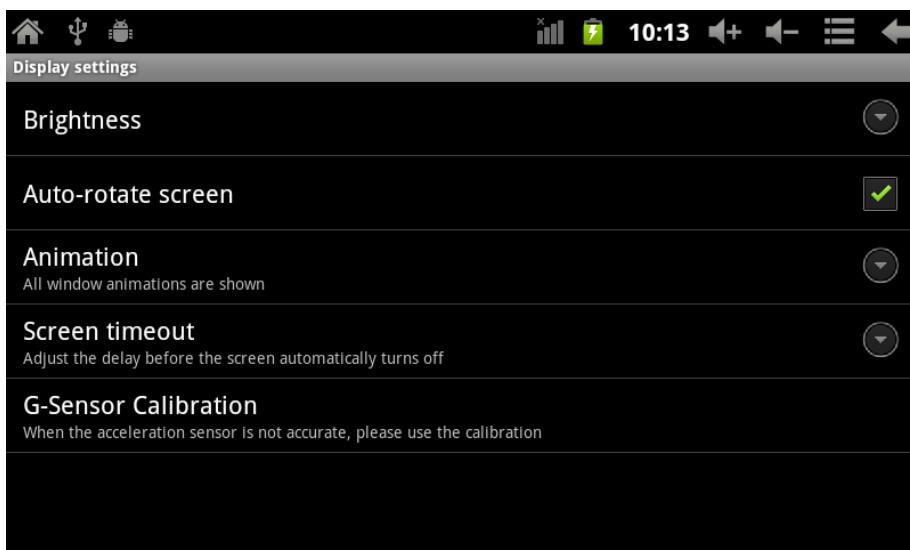


◆Alkalmazások eltávolítása

- * Beállítások >alkalmazások>alkalmazáskezelés, megjelenik az összes installált alkalmazás listája
- * A kiválasztott alkalmazás ikonjára kattintva megjelenik egy képernyő, ahol a törlésre kattintva az alkalmazás eltávolítható.

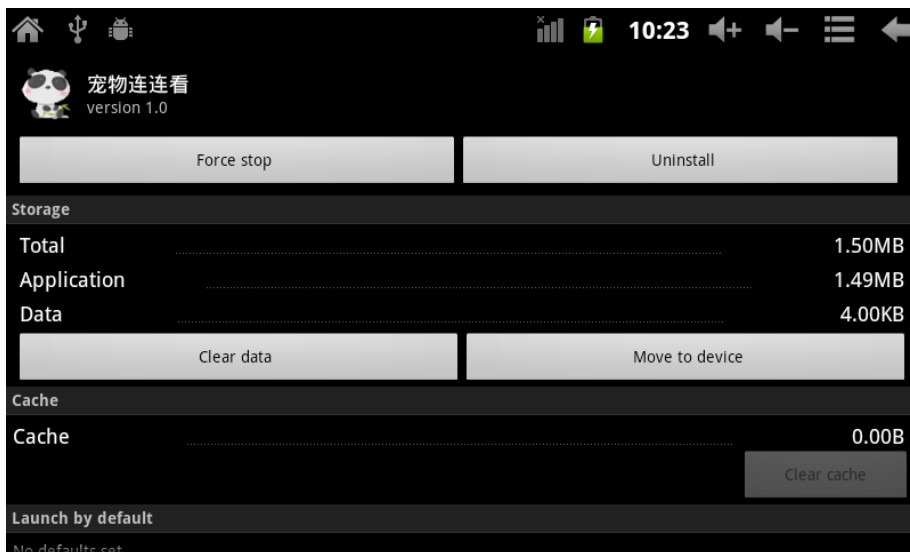


◆Személyes adatok

Lehetőség van a gyári beállítások visszaállítására.

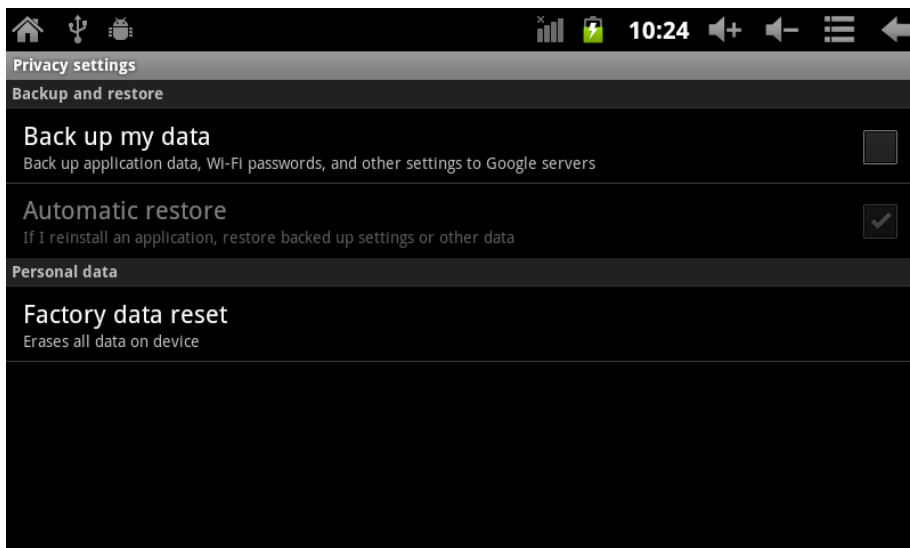


A microSD kártya, USB meghajtó, és telefon memória: távolítsa el az microSD kártyát a szabad tárhely megtekintéséhez.

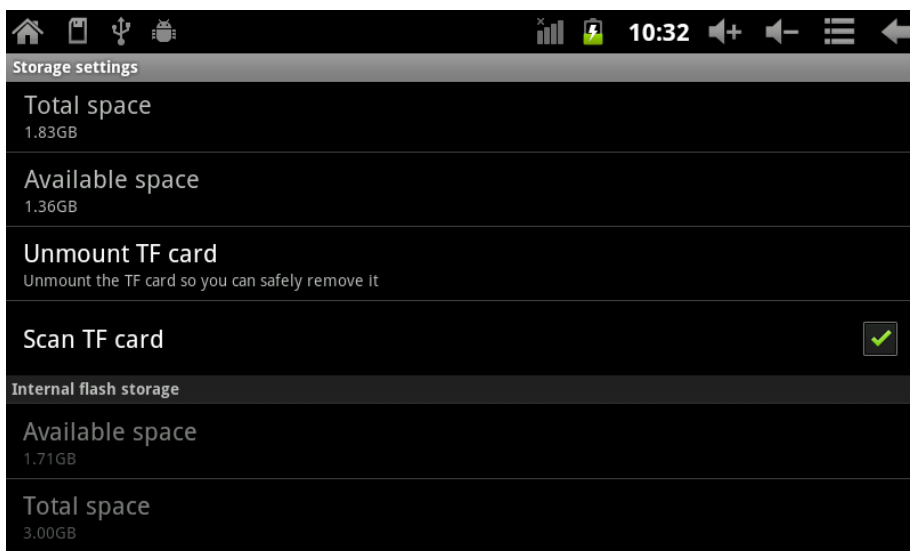

(Megjegyzés) Az SD kártya eltávolításához kérjük, mindig használja az 'SD kártya leállítása' opciót, ellenkező esetben a készülék vagy a memóriakártya sérülhet.


◆ Nyelv és billentyűzet: Nyelv beállítása, szövegbeviteli beállítások, és XT9 beállítása.

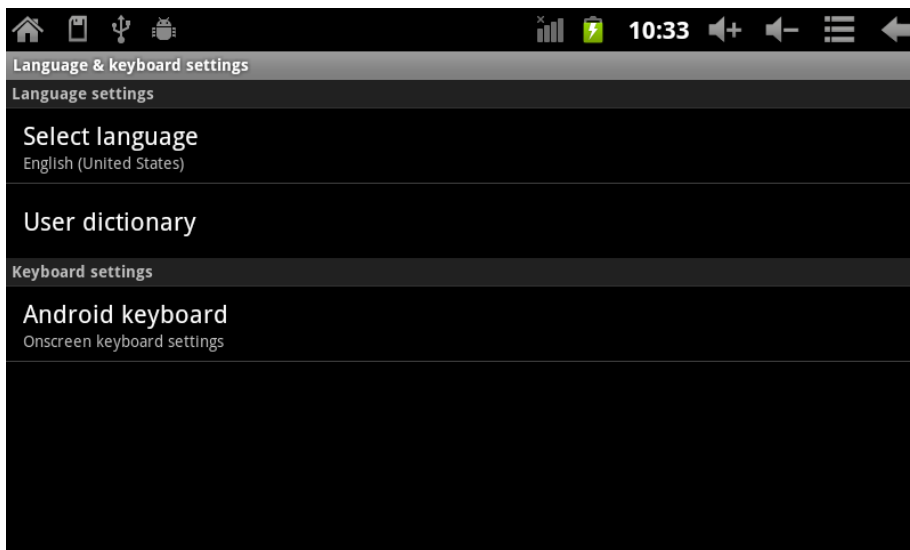

(Megjegyzés) Az Android összesen 54 területi beállítást támogat, 14 különböző nyelven.


- * Régió megadása: 54 nyelvből lehet választani.
 - * Android billentyűzet: Android billentyűzet beállításai.
 - * Billentyű hang.
 - * Automatikus nagybetű.
 - * Javaslatok mutatása: javasolt szavak mutatása, automatikus befejezés, automatikus ékezetek.
 - * Gombnyomásra rezeg.
 - * Készülék billentyűzete: beépített billentyűzet beállításai.
 - * Gyors javítás: gépelési hiba javítása.
 - * Automatikus nagybetű: a mondat első betűje automatikusan nagy.
 - * Automatikus kiegészítés: nyomja meg a fekete gombot a "." beillesztéséhez. *
- Saját szótár: saját szavakat adhat hozzá, illetve törölhet.

◆ Dátum és idő: Dátum, idő, formátum, időzóna beállítása.

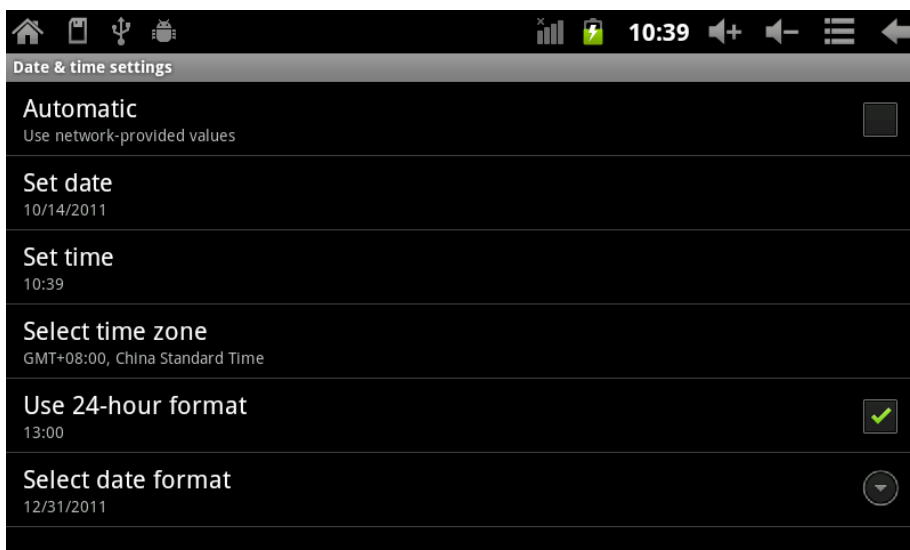

- * Dátum beállítása: a dátum manuálisan beállítható.
- * Időzóna kiválasztása: időzóna manuálisan beállítható.
- * Idő beállítás: az idő manuálisan beállítható.
- * Naptár formátum: dátum formátumának megadása.

◆ Érintőképernyő beállításai

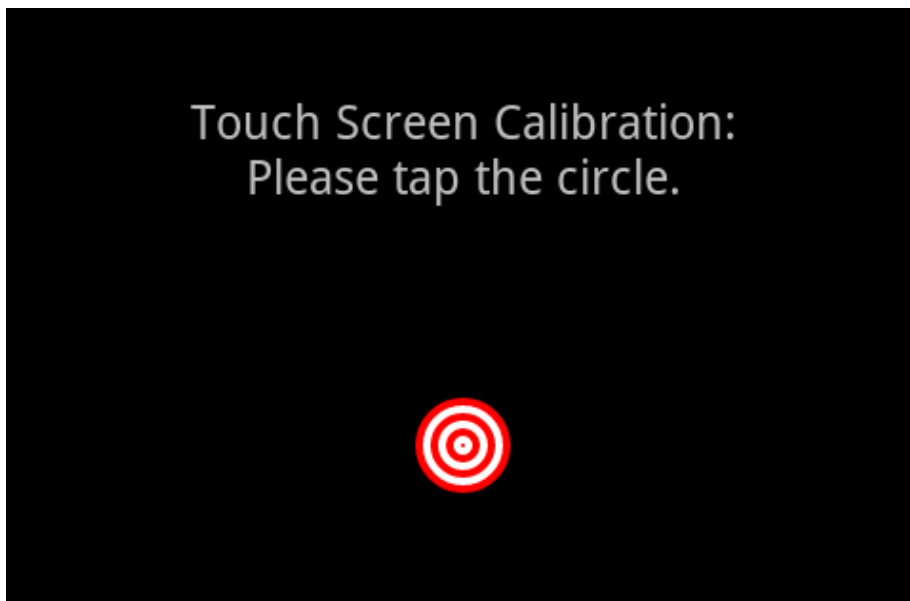

A képernyő kalibrálásához érintse meg a '+' jel közepét.

- * USB Mód beállítás: OTG/HOST/SLAVE, stb.

„Host” módban csatlakoztathatja az USB flash meghajtókat.



Alkalmazás kezelés

◆ APK telepítő

- * A készülék néhány harmadik fél által fejlesztett Android OS alapú alkalmazást is támogat, ezek letölthetők, microSD kártyára áthelyezhetők.
- * Nyomja meg az APK telepítő ikont további opciók eléréséhez: Telepítés, Kezelés, Kilépés
- * Telepítés: Nyomja meg a telepítő ikont az APK telepítő felületének eléréséhez. * Válassza ki a megfelelő APK-t a telepítéshez a készülék a telepítés befejeztével visszavált a menüre.

(Megjegyzés) A harmadik fél által fejlesztett alkalmazások egy része csak a microSD kártyán tárolható, de nem minden ilyen alkalmazás futtatható a készüléken!

- * Kezelés: érintse meg az ikont a harmadik fél által kifejlesztett alkalmazás megnyitáshoz.
- * Start: szoftver elindítása.
- * Áthelyezés: szoftver áthelyezése microSD kártyára.
- * Törlés: szoftver eltávolítása.
- * Mégsem: művelet elhagyása.

Hibakeresés

- ◆ HIBAJELENSÉG: A készülék nem kapcsol be.
 - * Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét.
 - * Csatlakoztassa az adaptert az újbóli ellenőrzés céljából.
 - * Amennyiben töltés után sem kapcsol be a készülék, keresse fel forgalmazóját.
- ◆ HIBAJELENSÉG: Bekapcsolás után a képernyő villog, majd hirtelen kikapcsol.
 - * Az akkumulátor töltöttsége alacsony, csatlakoztassa a hálózati töltőt.
- ◆ HIBAJELENSÉG: Fülhallgatón keresztül nem jön hang.
 - * Ellenőrizze a hangerőt.
 - * Ellenőrizze, hogy az audio fájl nem hibás-e. Megerősítésként próbáljon másik audio fájlt lejátszani. A hibás fájl gyakran szaggatott, vagy akadozó hangot ad.
- ◆ HIBAJELENSÉG: Másolás funkció nem működik, nem játszik le zenét.
 - * Ellenőrizze, a számítógép és az eszköz kapcsolatát.
 - * Ellenőrizze, hogy a tárhelyen van-e szabad hely.
 - * Ellenőrizze, hogy az USB kábel nem sérült-e.
 - * Ellenőrizze, hogy az USB kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.

Specifikáció

OS	Android 2.3
CPU	1GHz-1.5GHz 560MHzDSP
Tárhely	4G-32G
RAM	512MB
microSD	128M-32G
Kijelző	800*480p
Akkumulátor	Újratölthető 3.7V 4000mAH
Mini USB	2.0 OTG
3D G-szenzor	4 irányú
Hangfelvevő	Beépített mikrofon
Videó	MKV(H.264HP).AVI.RM/BMVB.FLV.MPEG-1/2
Audio	MP3.WMA.APE.FLAC.AAC.AC3.WAV
Fotó	JPEG.BMP.GIF.PNG.TIF

Ügyféltájékoztató (TABLET PC-k)

Az LSK Hungária kft. által forgalmazott „funscreen” márkajelzésű érintőképernyős személyi számítógépek az u.n. Tablet PC-k, továbbiakban csak „Tablet PC” vonatkozásában az LSK Hungária kft a következő ügyféltájékoztató nyilatkozatot teszi.

Hardver és kiegészítők

A „funscreen” márkajelzésű Tablet PC-k általános háztartási és irodai felhasználásra készültek. Az ettől eltérő felhasználási körülmények, mint magas vagy alacsony hőmérsékletű, kiemelkedően magas páratartalmú közegben, vagy erősen poros felhasználási helyen, vagy tartós 24 órás ipari jellegű üzemeltetés a felsorolás példálózó és nem teljes, nem minősülnek rendeltetésszerű használatnak.

Szintén nem minősül rendeltetésszerű használatnak, amennyiben a Tablet PC-t járműbe vagy egyéb irányító, tájékoztató rendszerbe rögzítetten építik.

A tartozékok, mint illesztő adapterek és hálózati töltő tekintetében az LSK Hungária Kft kijelenti, hogy azok csak a Tablet PC-hez alkalmazhatók és viszont, azaz egyéb adapterek, illesztők vonatkozásában az LSK elhárít mindennemű felelősséget, a készülékben esett vagy egyéb kár vonatkozásában.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tablet PC akkumulátora csak a készülék csomagjában található hálózati töltővel tölthető. Egyéb töltő berendezés használata TILOS és BALESETVESZÉLYES!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a készülék házának megbontása TILOS, amely nem csak a garancia elvesztését vonja maga után, de BALESETVESZÉLYES is. A készülékben Lítium-Polimer akkumulátor biztosítja a tápellátást, amely veszélyes anyagokat tartalmazhat, és meghibásodása esetén veszélyes anyagnak minősül.

Műszaki jellemzők

Az LSK Hungária Kft, mint a funscreen márkanev tulajdonosa ügyfelei tájékoztatására internetes oldalt üzemeltet, amelynek elérhetősége www.funscreen.hu

Ezen az internetes oldalon korlátozás nélkül elérhető a Tablet PC-k magyar nyelvű használati útmutatója és a műszaki jellemzőket ismertető adatlap.

A műszaki jellemzők vonatkozásában az LSK Hungária kft csak azon jellemzőkért felel, amelyeket meghirdetett. Minden egyéb vélelmezett műszaki jellemző vagy tulajdonság vonatkozásában felelősségünket kizárjuk.

Telemetrikus üzem, Wifi vagy 3G adatkommunikáció

Minden funscreen Tablet PC beépített Wifi adapterrel rendelkezik, amely a Magyarországon ismert háztartási és irodai Wifi rendszerekkel kompatibilis. A Tablet

PC-k antennái típusonként különböző érzékenységek, ezért előfordulhat, hogy gyenge jelerősség esetén az egyik típus még stabil átvitelt biztosít, míg a másik már nem képes adatfogadásra vagy továbbításra.

A fűnscreen Tablet PC-k beépített 3G áramkörrel csak akkor rendelkeznek, ha azt a készülék adatlapján külön feltűntettük. A különböző USB csatlakozási felületű un. külső 3G adapterek működését nem garantáljuk. Amennyiben önnek használati feltétele a 3G űzem, kérje szakkereskedőink segítségét, kezdeményezzen próbát.

Operációs rendszer és telepített szoftverek

A Tablet PC-t, mint számítógépet működtető operációs rendszer a Google Inc, által fejlesztett Android nevű és az adatlapon megjelölt verzió számú program csomag. Az Android rendszer, mint fejlesztői környezet nyitott, a Google Inc. nem korlátozza és nem ellenőrzi a rendszerre írt alkalmazásokat, ezért az LSK Hungária kft nem vállal felelősséget a különböző fejlesztők által más és más eszközökre megírt alkalmazásainak üzemeltethetősége vonatkozásában.

Az Android verziói között nincs feltétlen átjárás, sőt a nyílt rendszer miatt az azonos verziószámok sem ugyan azt jelentik. A hasonlóságot leginkább a Kernel verziószáma tükrözi.

Az LSK Hungária Kft csak azon szoftverek működését garantálja, amelyeket a Tablet PC-n, a készüléken a gyártó vagy az LSK szakemberei telepítettek.

Android Market

A Google Inc. az Android operációs rendelkező eszközök számára internetes alapú nyílt szoftver piacot un. Android Market-et üzemeltet az ott olvasható üzemeltetési feltételekkel. A Google nem ellenőrzi a Market-en megjelenő szoftveres alkalmazások un. Appletek vagy Apps-ok üzembiztonságát és szoftver kompatibilitását. Az innen letölthető programok, alkalmazások működésére vonatkozóan az Android operációs rendszer verzió száma nem nyújt garanciát csak támpontot, útmutatást ad, mivel az adott alkalmazás futtathatóságát jelentősen befolyásolja a Tablet PC hardver felépítése, architektúrája. Előfordulhat, hogy egy Market-ről letöltött alkalmazás nemcsak, hogy nem működik, hanem működésképtelenné teszi a Tablet PC-t is, amely „lefagy” vagy egyéb működési zavarokat mutat. Ilyenkor csak az operációs rendszer újra telepítése segíthet. Amennyiben ebben nem gyakorlott, feltétlen kérje szakember segítségét. Felhívjuk figyelmét, hogy az operációs rendszer ilyen jellegű újra telepítése nem tartozik a garanciális javítások körébe.

A Tablet PC és a gyerekek

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Tablet PC nem játék. Nem rendelkezik a játékokra vonatkozó megfelelőségi minősítésekkel. Használata a kisgyermekes esetében 6 éves kor alatt nem biztonságos, 6-10 éves korúaknak csak szülői felügyelet mellett ajánlott.

Tárolás, szállítás

A Tablet PC-k szállítását a kapott dobozában biztonságos. Amennyiben ezt nem őrizte meg utólagosan vásárolhat a készüléket védő tokokat. Általánosságban elmondható a berendezést óvni kell az erős rázkódástól, a külső mechanikai sérülésektől, különös tekintettel az érintőképernyő felületét. Tároláskor védje az erős napsugárzás károsító hatásaitól. Nem felejtse napon parkoló járműben és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

Kiegészítők

A Tablet PC-hez kialakulóban van az utólag vásárolható kiegészítők piaca. Ilyen kiegészítők a különböző sérülések ellen védő tokok, külső billentyűzetek, külső hangszórók, autós töltők és rögzítők ill. egyéb célú felhasználást segítő árucikkek. Ezek vonatkozásában szintén meghatározó, hogy cégünk csak az általa kipróbált, tesztelt és forgalmazásra megfelelőnek minősített termékek vonatkozásban vállal felelősséget.

Budapest, 2011-12.

u.i.: Ez a dokumentum ügyfeleink szélesebb körű tájékoztatását szolgálja. Nem tekinthető jognyilatkozatnak és nem helyettesíti a berendezésekhez készített használati útmutatót vagy jótállási jegyet. Szintén nem helyettesíti a személyes konzultációt szakértő kereskedő kollégáinkkal vagy a vásárlás előtti kipróbálást, tesztet.