

---

## **Tartalomjegyzék**

Tartalomjegyzék .....	1
1. Külső jellemzők .....	3
2. A bekapcsoló gomb használata .....	4
3. Az érintőképernyő használata .....	4
4. Transfer Box.....	5
5. A micro SD kártya használata .....	5
6. Beüzemelés.....	5
A készülék feltöltése .....	6
A készülék bekapcsolása .....	6
Wi-Fi hálózat beüzemelése .....	7
7. DESKTOP .....	7
8. Screen Lock- képernyő zár .....	8
9. Pre-loaded Applications .....	8
10. Desktop Function Menu .....	11
11. Alkalmazás kezelő .....	11
Android alkalmazások telepítése .....	11
Android alkalmazások letöltése a webről .....	12
Android alkalmazások eltávolítása.....	12
12. WmtWeather-időjárás.....	12
13. CLOCK- óra.....	12
Alarm- ébresztőóra .....	13
14. APP MARKET- alkalmazás piac .....	14
Alkalmazások letöltése.....	14
App Market Function Menu .....	14
15. BROWSER- kereső.....	15
16. CALENDAR-naptár .....	15
Esemény hozzáadása: .....	15
17. CAMERA- fényképező .....	16
Kép készítése .....	16
Video készítése.....	16
18 CALCULATOR- számológép.....	16
19. E-MAIL.....	17
Add Email accounts- e-mail fiók hozzáadása .....	17
Edit Email Account- e-mail fiók szerkesztése .....	18
Delete Email Accounts- e-mail fiók törlése .....	18
20. FILE BROWSER- file kereső .....	19
Delete files-fájlok törlése .....	20
21. MY MUSIC- Saját zene.....	20
Play Music-zene lejátszás .....	20

The Operation with Music and Playlist- a zene és playlist szerksztése .....	20
<b>22. MY VIDEO- Saját videó .....</b>	<b>21</b>
Play Video .....	21
The Operation with Video and Playlist- a videó és playlist szerkesztése .....	21
<b>23. MY PHOTO- Saját fénykép.....</b>	<b>22</b>
Doodle .....	22
<b>24. CONTACTS- névjegyek.....</b>	<b>22</b>
Add New Contacts- új névjegy hozzáadása .....	22
Add Contact to Favorites- névjegy hozzáadása a kedvencekhez .....	23
Edit Contacts- névjegy szerkesztése .....	23
Delete Contacts- névjegy törlése .....	23
<b>25. PICTURE CAPTURE- képernyő lefényképezése .....</b>	<b>23</b>
<b>26. PK MANAGER.....</b>	<b>24</b>
Stopping Applications- Alkalmazások leállítása .....	24
Uninstall Applications- alkalmazások eltávolítása .....	24
<b>27. YouTube .....</b>	<b>24</b>
<b>28. TUDOU .....</b>	<b>24</b>
<b>29. Wi-Fi Settings-Wi-Fi beállítások .....</b>	<b>25</b>
<b>30. 3G Settings-3G beállítások .....</b>	<b>25</b>
<b>31. ADSL Settings- ADSL beállítások.....</b>	<b>26</b>
<b>32. Ethernet .....</b>	<b>26</b>
<b>33. SETTINGS .....</b>	<b>26</b>
<b>Gyakran feltett kérdések.....</b>	<b>28</b>
Android.....	28
Funkcióval összefüggő kérdések .....	28
Email.....	28
Média Kártyák.....	28
Zene .....	28
Fényképek.....	28
Video.....	29
Wi-Fi.....	29
<b>Akkumulátor kezelés .....</b>	<b>30</b>
<b>Fontos biztonsági előírások.....</b>	<b>30</b>

# 1. Külső jellemzők

Előnézet:



Jobb oldal:



Baloldal:



Felülnézet:



---

## 2. A bekapcsoló gomb használata

**Turn On:** Nyomja meg a **Power** gombot és tartsa benyomva 2 másodpercig.

**Turn Off:** Nyomja meg a **Power** gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig, →érintse meg az **OK** gombot.

**Sleep Mode On/Off:** Nyomja meg egy pillanatra a bekapcsoló gombot az alvó állapot ki/be kapcsolásához.

**Force Off:** Amennyiben a készülék nem reagál az érintésre, nyomja meg a **Power** gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig.

**Megjegyzés:** Amennyiben nem szükségeszerű, nem javasoljuk a Force Off használatát. Kövesse a kikapcsolásra vonatkozó lépéseket.

**Reset Button:** A készülék a Reset gomb megnyomásával indítható újra. A Reset gomb használatakor minden el nem mentett információ elveszik, kérjük erre mindig legyen tekintettel.

---

## 3. Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő lehetővé teszi a gyors, egyszerű és kényelmes alkalmazás kezelést.

☆ Minél kisebb az érintkező felület, a találatok annál precízebben hajtahtók végre. Amennyiben a körmei nem elég hosszúak ehhez, ajánljuk egy érintő toll (nem tartozék), vagy egyéb, nem hegyes tárgy használatát..



A felhasználói utasítás alatt az alábbi három érintési móddal találkozhat:

**Tap:** Gyors érintés és felengedés a képernyőn.

**Finger slide:** A képernyő gyros megérintése, az érintő ujj csúsztatása és felengedése.

**Touch & hold:** A kiválasztott pont megérintése, kb. 2 másodpercig nyomva tartása, majd felengedése a kiválasztott alkalmazás megtekintéséhez.

☆ *A karcolások és egyéb sérülések elkerülése végett ajánljuk, hogy semmit ne tegyen a készülék képernyőjére.*

---

## 4. Transfer Box

Transfer box használata válik szükségessé, amennyiben külső USB eszközt, vagy U-Disk-et (Pen drive-ot) szeretne csatlakoztatni (például képek, videók, stb feltöltéséhez).



Transfer Box



USB interface—connect the U disk

### U-Disk (Pen drive)

Helyezze a Pen drive-ot a transfer box-ba, amikor a felcsatlakozás készen áll, megjelenik az OK felirat.

☆ *Kerüljük a Pen drive rövid időn belüli többszöri ki-be helyezését, mivel ez a károsodásához vezethet.*

**A transfer box használható az Ethernet hálózat csatlakoztatásához.**



Ethernet interface

---


## 5. A micro SD kártya használata

☆ *A készülék maximum 32GB méretű microSD kártyát támogat.*

Helyezze be a micro SD kártyát, majd amennyiben ez kész, megjelenik az OK felirat.

### A microSD kártya eltávolítása

Használja az alábbi módozatok egyikét:

Zárjon be minden előzetesen megnyitott alkalmazást. Érintse meg:  → **Settings**  
→ **SD card & device storage** → **Unmount SD card**. *Enyhén nyomja meg a kártyát, így az félig kijön az aljzatból, és így már az eltávolítás lehetővé válik.*

☆ *Kerüljük a memória kártya rövid időn belüli többszöri ki-be helyezését, mivel ez a memória kártya károsodásához vezethet.*

☆ *Ismert márkájú memória kártya használatát javasoljuk a kompatibilitási problémák elkerülése végett.*

---

## 6. Beüzemelés

### **A készülék feltöltése**

☆ *Nincs lehetőség a készülék USB kábelén keresztül történő feltöltésére.*

☆ *A készülék a töltés alatt is használható, habár a töltési idő meghosszabbodik ezen esetben.*

A töltőt dugja be a konnektorba, majd a készülékbe, és a készüléket teljesen töltsse fel (kb. 4 óra).


Töltés közben az akkumulátorjelző pirosan világít, ami a töltés befejeztével zöldre vált.


### **A készülék bekapcsolása**


Nyomja meg a Power gombot és tartsa benyomva 2 másodpercig.

## Wi-Fi hálózat beüzemelése

Mivel igen sok alkalmazás internet kapcsolatot igényel, ajánljuk, hogy telepítse a Wi-Fi hálózatot.

1. Érintse meg: , → **Settings**, → **Wireless & network**.
2. Válassza ki a **Wi-Fi**-t, hogy bekapcsolhassa.

A készülék automatikusan ellenőrzi és frissíti a fellelhető Wi-Fi hálózatok listáját. A  jel azt jelzi, hogy a Wi-Fi hálózat zárt, login nevet és jelszót kér.

3. Érintse meg a kiválasztott hálózatot, amihez csatlakozni szeretne, → adja meg a kívánt **Network Password-öt (jelszó)**, ha van, → érintse meg: **Connect**.
4. Érintse meg: , hogy visszatérjen az érintőképernyő felületének használatához.

★ *Amenyiben a Wi-Fi network rejtettnek van beállítva, akkor az más számára nem lesz látható, és az automata keresés nem fogja megtalálni. Érintse meg: Add Wi-Fi network és az utasítások követésével állíthatja be hálózatának láthatóságát.*

---

## 7. DESKTOP




- 1 Visszatérés az érintőképernyő felületére más alkalmazásokból
- 2 Akkumulátor töltöttségének szintje
- 3 Aktuális idő
- 4 Fényképező
- 5 Hangerő- halkítás
- 6 Hangerő- hangosítás
- 7 Fő menü gomb

## 8 Visszalépés ikon

### ⑨ Az alkalmazások felületeinek megtekintése, érintésre

☆ Az alkalmazások megtekintéséhez érintse meg a kiválasztott ikont.

☆ Az ikonok mozgatásához érintse meg a kiválasztott ikont, ujjának csúsztatásával húzza a kívánt helyre.


☆ A nem kívánatos ikonok a képernyő felületéről a  -ba húzásával távolíthatók el

---

## 8. Screen Lock- képernyő zár

Beállítható automatikus képernyő zár is, illetve a Power gomb gyros megnyomásával is lezárható a képernyő.



Érintse meg: , hogy a My Photo-ban a slide show-ba (diavetítés) beléphessen. A képernyőn található csúszka elmozdításával is lezárhatja a képernyőt.

---

## 9. Pre-loaded Applications



**Wmtweather**

Mutatja az időjárást.

















**Clock**

Beállíthatja a pontos időt, ami megjelenik a képernyőn.



**App Market**

Alkalmazások gyros és egyszerű letöltését teszi lehetővé.

	<b>Browser</b>	Internet böngésző
	<b>Calendar</b>	Naptár, teendők bejegyzésének lehetőségével.
	<b>Camera</b>	Fénykép készítése, illetve azok kiválasztott helyre mentése..
	<b>Calculator</b>	Számítási feladatok elvégzését teszi lehetővé..
	<b>Email</b>	A már meglévő e-mail cím használatával, e-mail küldés/ fogadás.
	<b>File Browser</b>	Fájlkezelő rendszer, fájlok, alkalmazások megtekintését, kezelését teszi lehetővé. Android alkalmazások letöltésére és SD kártyára történő mentésére is alkalmas.
	<b>My Music</b>	Audio fájlok lejátszása és szerkesztése.
	<b>My Video</b>	Video fájlok lejátszása és szerkesztése.
	<b>My Photo</b>	Fénykép fájlok megtekintése és szerkesztése.
	<b>Contacts</b>	Személyes névjegyek csoportba rendezése, e-mailen történő elküldése is lehetséges.
	<b>Picture Capture</b>	Képernyő tartalom lefotózása.
	<b>PK Manager</b>	Alkalmazások kezelése.
	<b>YouTube</b>	Gyors elérhetőség A YouTube-hoz.
	<b>Tudou</b>	Gyors elérhetőség a Tudou.com-hoz.



### Settings

A készülék testreszabása és beállításai.



### Wi-Fi Settings

Wi-Fi hálózat beállítása.



### 3G Settings

3G hálózat beállítása.








### ADSL Settings

ADSL hálózat beállítása.



### Ethernet

Ethernet konfigurálása.


 <b>Add- hozzáadás</b>	<p>Egy átlátható képernyő maximum 16 ikont tartalmazhat. Ha ikont szeretne elhelyezni, húzza végig az újat a képernyőn és kattintson újból az <b>Add</b> ikonra. Ha a képernyő megtelt, az Add ikon nem válaszol.</p>	
	<b>Shortcuts-parancsikonok</b>	<p>Alkalmazások parancsikonjai helyezhetők el a képernyőn.          ☆ <i>Ha olyan parancsikont akar kitenni, ami már a képernyőn van, kétszer jelenik meg, így ugyanahhoz az alkalmazáshoz két ikon is lesz. .</i></p>
	<b>Widgets</b>	<p><b>Analog clock:</b> Analóg óra hozzáadása.  <b>Calendar:</b> Naptár megjelenítése.  <b>Music Player:</b> Egy gombbal elindíthatja a zenét.</p>
	<b>Folders- mappák</b>	<p><b>New Folder:</b> Adjon hozzá egy új mappát, ahova alkalmazásokat helyezhet el. A kívánt ikon érintésével és a mappa felső sarkába húzásával áthelyezhető.</p>
 <b>Wallpaper- háttérkép</b>		<p>Válasszon háttérképet innen: <b>Picture and Wallpapers.</b></p>
 <b>Search-keresés</b>		<p>Gyors google keresést tesz lehetővé..          Érintse meg a beviteli mezőt, → írja be a keresendő szöveget, → érintse meg: .</p>
 <b>Notifications-figyelmeztetések</b>		<p>Minden függő figyelmeztetést feltüntet.</p>



## Settings-beállítások

Lásd 25. oldal.

☆ Egy kiválasztott ikon képernyőn történő megjelenítéséhez érintse meg az ikont és tartsa addig, amíg megjelenik.

☆ A nem kívánatos ikonokat egy mozdulattal odahúzhatja a  -hez, így tudja eltávolítani őket.

## 10. Desktop Function Menu

A képernyőn érintse meg: , így megjelenik a fő menü:



## 11. Alkalmazás kezelő

### Android alkalmazások telepítése



☆ A weben nagyon sok érdekes és ingyenes alkalmazás érhető el. Egyszerűen a kereső segítségével keressen rá az Android applications-ra.

Az ingyenesen vagy fizetős formában letöltött alkalmazások gyorsan és egyszerűen

telepíthetők a készüléken a  **File Browser** alkalmazás segítségével.


1. Másolja át az **.apk** file-okat, amiket az USB eszközre, vagy az SD kártyára szeretne installálni: → Csatlakoztassa a kívánt eszközt.

2. Érintse meg:  **File Browser**.

3. Érintse meg:  vagy  és helyezze el azt a mappát, ami az .apk alkalmazást tartalmazza.
4. Érintse meg: **.apk file** → **Install**.  
Az alkalmazás telepítve lett, és az **Applications** oldalon megjelenik.
5. Érintse meg: **Open** az alkalmazás elindításához, vagy érintse meg: **Done** hogy visszatérjen a **File Browser** felületre.


### Android alkalmazások letöltése a webről

Könnyen és gyorsan tölthet le Android alkalmazásokat a webről és telepítheti azokat a készülékén.

1. Érintse meg:  **Web** alkalmazást a web eléréséhez.
2. Írja be a kívánt URL címet, és érintse meg: **download**.
3. Miután a letöltés befejeződött, érintse meg és tartsa nyomva a letöltött file-t (a **Download history** felületen), → érintse meg: **Open** → **Install**.

### Android alkalmazások eltávolítása

Gyorsan és könnyen eltávolíthatja az Android alkalmazásokat a készülékről.

1. Érintse meg:  → **Settings** → **Applications** → **Manage applications**.
2. Érintse meg azt az ikont, amit el kíván távolítani → **Uninstall**.
3. Érintse meg: **OK** a törlés megerősítésként.



## 12. WmtWeather-időjárás

Érintse meg:  **WmtWeather**


### General settings-Általános beállítások

Beállíthatja a hőfokot és az automatikus háttérteret.

### My city- városom

Megadhatja az Ön városát

Egy widget hozzáadásával a képernyőn is megjeleníthetők az időjárási adatok

Érintse meg:  → **Add** → **Widgets** → **WmtWeather**




## 13. CLOCK- óra



Érintse meg:  **Clock**. Láthatóvá válik az idő és dátum.

## Alarm- ébresztőóra

Ébresztőóra funkció is beállítható a készüléken.

☆ A  ikon jelenléte a képernyőn arra utal, hogy egy vagy több ébresztő óra van beállítva.



### Add Alarm- ébresztő hozzáadása

1. Érintse meg:  **Clock**
2. Érintse meg:  → **Add alarm.**
3. Állítsa be az ébresztőt a kívánt időre.  
☆ *Ha nem állítja be az ismétlés rendszerességét, az ébresztő automatikusan inaktíválódik az ébresztés lejártával.*
4. Érintse meg: **Turn alarm on.**
5. Érintse meg: **Done.**


### Shut Off Alarm Alert

Amikor a tervezett ébresztési idő elérkezik, egy felugró ablak jelenik meg, ahol a dismiss-elutasítás, vagy a snooze-szundi funkciók közül választhat.



### Turn Alarm on- ébresztő bekapcsolása


1. Érintse meg: 
2. Érintse meg 

### Ébresztő szerkesztése

1. Érintse meg:  **Clock**
2. Érintse meg a szerkesztendő ébresztőt. → tegye meg a kívánt változtatásokat.

### Ébresztő törlése

1. Érintse meg:  **Clock**
2. Érintse meg a törölni kívánt ébresztőt.
3. Érintse meg:  → **Delete alarm.**

Érintse meg:  -visszatérés a képernyőre



## 14. APP MARKET- alkalmazás piac

Az App Market sok olyan alkalmazást tartalmaz, amit szeretne a készülékére telepíteni.

### Alkalmazások letöltése



1. Érintse meg: **App Market**
2. Választhat alkalmazást a **Featured** csoportból, **Categories** (kategória szerint), **Top** (legutolsó, legnépszerűbb...), vagy kereshet név alapján is.
3. Érintse meg a kijelölt alkalmazást → **Download**.  
*Az első alkalommal regisztrálni kell, meg kell adni a belépési információkat.*
4. Miután a kért alkalmazás letöltődött, érintse meg: **Install**.
5. Érintse meg: **Open**- azonnali megnyitás vagy **Done** –visszatérés az **App Market** felületére

### Történet

Alkalmazások letöltése után érintse meg: **History**- a letöltött alkalmazások kezelése  
Törölhet, megnyithatja, véleményezheti az adott alkalmazást.

### App Market Function Menu

Érintse meg:  (**Function Menu**- fő menü)

#### Profil

Profil információit itt szerkesztheti egy érintéssel. Az e-mail címet, jelszót is megváltoztathatja.

#### Login/Logout

Érintse meg: **Login** –belépés

Érintse meg: **Logout** -kilépés

#### Settings- beállítások

Alapbeállítás, hogy a letöltött alkalmazások a belső memóriában tárolódnak. De be lehet állítani, hogy azok pl. az SD kártyára töltsenek el.

#### About


A verziószám és egyéb információk találhatóak meg itt.



## 15. BROWSER- kereső

A kereső segítségével csatlakozhat az internethez.

Érintse meg:  - megnyithatja a kívánt oldalt.

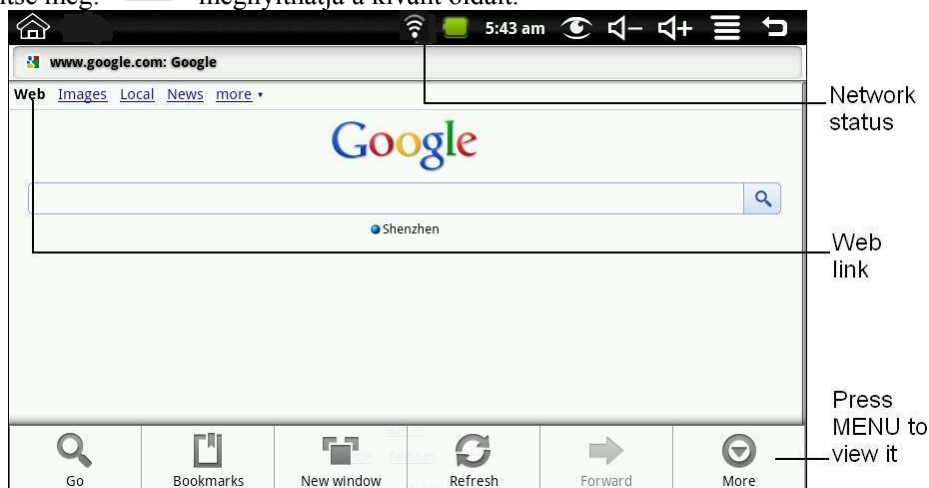

## 16. CALENDAR-naptár

Érintse meg:  **Calendar**.

Amennyiben először használja a **Calendar** funkciót, egy külső fiók létrehozására lesz szükség. Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg: **Next** és kövesse az utasításokat. Ezután használhatja: **Calendar**.

### Esemény hozzáadása:

1. A **Calendar** felületen érintse meg azt a dátumot, amihez eseményt szeretne hozzáadni.
2. Érintse meg az esemény idejét, → A kért információk helyét megérintve adhatja meg az információkat.
3. Érintse meg: **Done**.


4. Érintse meg:  - kívánt **Calendar** felület kiválasztása.

☆ A zölddel jelölt Dátumok azok, amikhez esemény is tartozik.





---

## 17. CAMERA- fényképező


Érintse meg: 

### Kép készítése

1. **Camera** → érintse meg: 
2. A kép el lesz mentve.
3. Érintse meg: **Back** – visszatérés: **Camera**.
4. Érintse meg:  - **Camera** elhagyása

### Video készítése


1. Érintse meg: 
2. Érintse meg:  - indít  -leállít
3. A video el lesz mentve.
4. Érintse meg: **Back** – visszatérés: **Camera**.
5. Érintse meg:  -visszatérés a fényképezőhöz.
6. Érintse meg:  -kilépés a fényképezőből, vissza a főoldalra.

**Megjegyzés:** Érintse meg  - mentés helyének megadása- SD kártya vagy helyi lemez.



---

## 18 CALCULATOR- számológép

1. Érintse meg: 
2. A számok és műveleti jelek megérintésével végezheti el a kívánt műveletet.
3. Érintse meg: **CLEAR** –törlés




## 19. E-MAIL

☆ POP3 és SMTP fiókok támogatottak.


### Add Email accounts- e-mail fiók hozzáadása

A készülékbe egy vagy több e-mail fiók is beállítható.

1. Érintse meg:  **E-mail**
2. A **Your Accounts** felületen érintse meg: **Next**.
3. Érintse meg az **E-mail** címnek kihagyott helyet, → írja be e-mail címét
4. Érintse meg a **Password** számára kihagyott helyet → írja be a jelszót
5. Érintse meg: **Done**.
6. **Manual Setup** (optional): A beállítások automatikusan a szolgáltató beállításai lesznek, de lehetőség van a manuális beállításra is **Manual Setup** .
7. Érintse meg: **Next**.
8. Opcionális: Adja meg a fiók nevét.
9. Adja meg a kimenő üzenetek nevét → érintse meg: **Done**.

☆ Ha nem ingyenes e-mail fiókot használ, akkor állítsa be a szolgáltatótól kapott POP3 és SMTP adatokat is.



### Email Inbox



1. Érintse meg:  **Email**.
2. Amennyiben csupán egy e-mail címet adott meg, az automatikusan megnyílik azonnal. Ha többet adott meg, megjelenik az **Accounts** felület.
3. Érintse meg a kívánt címet → érintse meg: **Inbox**.

### Open Email Message- e-mail üzenet megnyitása

1. Az **Inbox** felületen érintse meg az e-mailt a megnyitáshoz.
2. Mellékletek megnyitásához érintse meg: **Open**, vagy érintse meg: **Save** – mellékletek mentése az SD kártyára
3. Válaszhoz érintse meg: **Reply** vagy **Reply all**.
  - a. Érintse meg az üzenet létrehozására kijelölt területet, írja be az üzenetet.
  - b. Érintse meg: **Send** –azonnali küldés, érintse meg **Save**- piszkozatként mentéshez, érintse meg: **Discard**- üzenet elvetése
4. Érintse meg: **Delete**- üzenet törlése

### Compose New Email Message- új e-mail üzenet létrehozása

1. Az Inbox felületen érintse meg:  → **Compose**.
2. Érintse meg: **To**, majd írja be a címzetteket
3. Cc vagy Bcc megadásához érintse meg:  → , majd adja meg a címzetteket
4. Érintse meg: **Subject**, majd adja meg az üzenet címét



5. Érintse meg: **Compose Mail**, majd írja be az üzenetét.
6. Érintse meg:  → **Add Attachment** –file-ok csatolása
7. Érintse meg:  → **Send**- küldés

### Edit Email Account- e-mail fiók szerkesztése

1. Érintse meg:  Email
2. Az Inbox felületen érintse meg:  → Account settings
3. Adja meg a kívánt paramétereket.
4. Érintse meg: -visszatérés az Account felületre.

### Delete Email Accounts- e-mail fiók törlése

☆ *Több e-mail cím megadásakor az alapértelmezett törlése után automatikusan a második cím válik alapértelmezetté.*

1. Érintse meg:  **Email**
2. Az **Inbox** felületen érintse meg:  → **Accounts**.
3. Érintse meg és tartsa nyomva a fiókot, amit törölni kíván.
4. A felugró **Account options** ablakban érintse meg: **Remove account**.
5. Érintse meg: **OK**.

### Set Default Email Account- alapértelmezett e-mail cím megadása

Amennyiben több e-mail címet kezel egyszerre, szükség van egy alapértelmezett cím megadására.

1. Érintse meg:  **Email**
2. Az Inbox felületen érintse meg:  → **Account Settings**.
3. Érintse meg: **Default Account**

Több e-mail cím megadásakor az alapértelmezett törlése után automatikusan a második cím válik alapértelmezetté.



## 20. FILE BROWSER- file kereső



Érintse meg: **File Browser- file-ok** megtekintése a tároló eszközökön (*Belső memória, SD kártya, USB*), gyors és egyszerű Android alkalmazás- telepítés



Helyi lemez- belső memória



SD kártya



USB pendrive (transfer box szükséges)



Transfer Box



USB interface—connect the U disk



Kiemelt mappák megjelenítése



Új mappa létrehozása






Több ikon egyidejű kiválasztása

### **Médiatartalmak másolása a készülék és a számítógép között**

A File browser segítségével másolhat file-okat a számítógép és a készülék között. Ehhez először a készülékről az adatokat át kell másolni egy pendrive-ra, vagy egyéb USB eszközre, SD kártyára.

☆ *Az instrukciók arra az esetre vonatkoznak, amikor SD kártyáról, vagy USB-ről akar másolni a készülékre. Ugyanez a módszer alkalmazható fordított esetben is.*

1. Érintse meg:  vagy 
2. Érintse meg és tratsa nyomva a másolni kívánt objektumot → érintse meg: **Copy**.

3. Érintse meg:  Internal Memory, → érintse meg a mappát, ahova másolni kíván → érintse meg: **Paste**.

### Delete files-fájlok törlése

Érintse meg és tartsa nyomva azokat a fájlokat, amiket törölni szeretne., érintse meg: **Delete** → **OK**.



## 21. MY MUSIC- Saját zene

☆ Támogatott file típusok: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA.

### Play Music-zene lejátszás


1. Érintse meg:  **My Music**
2. Válasszon file-t innen a lejátszáshoz: All/Albums/Artists/Directories/My Favourites/User Defined Playlists
3. A zene leállításához érintse meg: **Pause** 
4. Érintse meg:  - visszatérés az előző szintre; vagy érintse meg:  -visszatérés a főoldalra
5. A kép baloldalának érintésével a kezelő felület elérhetővé válik.



Ezen a kezelő felületen a következőket tudja csinálni: dalszöveg megtekintése, lejátszás, leállítás, ugrás az előző/ következő számhoz, hozzáadás a kedvencekhez, lejátszási mód beállítása, stb.

### The Operation with Music and Playlist- a zene és playlist szerksztése

#### Add playlist- playlist hozzáadása

1. Érintse meg:  (bal sarok)

2. Írja be az előadó nevét.
3. Érintse meg: **Add**.

#### **Rename or Delete playlist- playlist átnevezése, törlése**

Érintse meg és tratsa nyomva a playlist-et → érintse meg: **Rename** or **Delete**.

#### **Add music- zene hozzáadása**

1. Érintse meg és tartsa nyomva azt a zenét, amit hozzá szeretne adni → érintse meg: **Add**.

#### **Delete music- zene törlése**



Érintse meg és tartsa nyomva azt a zenét, amit törölni szeretne → érintse meg: **Delete**.



## **22. MY VIDEO- Saját videó**


☆ *Támogatott file típusok: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. In addition to H264 which is supported by (720× 480) resolution, the other video formats are supported (1280×720) resolution.*

### **Play Video**

1. Érintse meg:  **My Video**
2. Válassza ki a videót lejátszásra innen: All/ Directories/My Favourites/User Defined Playlists.
3. Érintse meg a képernyőt a beállítások megjelenítéséhez (hangerő, lejátszás, leállítás, előző, következő, fényerő).
4. Érintse meg: **Back** vagy  - My video felületre visszatérés

### **The Operation with Video and Playlist- a video és playlist szerkesztése**

#### **Add playlist- playlist hozzáadása**

4. Érintse meg:  (bal sarok)
5. Írja be az előadó nevét.
6. Érintse meg: **Add**.

#### **Rename or Delete playlist- playlist átnevezése, törlése**

Érintse meg és tratsa nyomva a playlist-et → érintse meg: **Rename** or **Delete**.

#### **Add video- video hozzáadása**

1. Érintse meg és tartsa nyomva azt a videót, amit hozzá szeretne adni → érintse meg: **Add**

#### **Delete video- video törlése**

Érintse meg és tartsa nyomva azt a videót, amit törölni szeretne → érintse meg: **Delete**.






## 23. MY PHOTO- Saját fénykép


☆ Támogatott file formátumok: JPG, JPEG, BMP, and PNG.

1. Érintse meg:  **My Photo** → érintse meg a kiválasztott képcsoportot.
2. Egy darab kép megtekintéséhez érintse meg a képet.
3. Érintse meg: **Back** –vissza a galériába
4. Érintse meg:  -diavetítés.
5. Érintse meg:  -szín szerinti elrendezés
6. Érintse meg:  -időrendi elrendezés
7. Érintse meg:  -név szerinti elrendezés

Több kép együttes kezeléséhez kattintson a képre, és tartsa nyomva, így törölheti, szerkesztheti azokat.

1.  — Multiselect- több kiválasztása egyszerre.
2.  — Delete-törlés.
3.  — Dynamical switching wallpaper setting-dinamikus háttérkép beállítás.

### Doodle

Érintse meg: . Olyan lehetőségek közül választhat, mint: szó labdák, címek, matrica, vagy ecset.



## 24. CONTACTS- névjegyek



Létező a saját névjegyeiből egy telefonkönyvet.

### Add New Contacts- új névjegy hozzáadása


1. Érintse meg:  **Contacts**
2. Érintse meg:  → **New Contact**.
3. Érintse meg a kívánt felületet, ahova írni szeretne, és írja be a nevet.
4. Érintse meg:  -egyéb lehetőségek felfedése.

5. Az opció nevére kattintva megtekintheti a lehetőségeket.
6. Kattintson a kívánt területre az információk beviteléhez..
7. Érintse meg: **Done**.

### Add Contact to Favorites- névjegy hozzáadása a kedvencekhez


1. A **Contacts** felületen érintse meg a kívánt nevet.
2. Érintse meg:  (jobb felső sarok).
3. Érintse meg:  -visszatérés a **Contacts** felületre.
4. Érintse meg: **Favorites**

### Edit Contacts- névjegy szerkesztése

1. A **Contacts** felületen érintse meg a kiválasztott nevet, amit szerkeszteni szeretne.
2. Érintse meg:  → **Edit Contact**.
3. Végezze el a kívánt változtatásokat → érintse meg: **Done**.

### Delete Contacts- névjegy törlése


1. A **Contacts** felületen érintse meg és tartsa nyomva a kiválasztott nevet → érintse meg: **Delete contact**.  
vagy

A **Contacts** felületen érintse meg a nevet, amit ki akar törölni, érintse meg:  → **Delete Contact**.

2. Érintse meg: **OK**



## 25. PICTURE CAPTURE- képernyő lefényképezése

Érintse meg: 

Érintse meg:  **Picture Capture**

- Válassza ki a késleltetés idejét az automatikus fényképezéshez.
- Válassza ki a mentés helyét.

Érintse meg:  **My Photo** –képek megtekintése




## 26. PK MANAGER



Use PK Manager widgetek és alkalmazások szerkesztése.

### Stopping Applications- Alkalmazások leállítása

Az Android esetében nem alapértelmezett az alkalmazások leállítása.


1. Érintse meg:  **PK Manager**. A futó alkalmazások listája láthatóvá válik.
2. Érintse meg a leállítandó alkalmazást → érintse meg: **Force stop**.

### Uninstall Applications- alkalmazások eltávolítása

1. Érintse meg:  **PK Manager**. A futó alkalmazások láthatóvá válnak.
2. Érintse meg: , → érintse meg: **Third Party** vagy **All**
3. Érintse meg a törlendő üzenetet → érintse meg: **Uninstall**.
4. Érintse meg: **OK**




## 27. YouTube

1. Érintse meg:  **YouTube**
2. Érintse meg a kiválasztott YouTube videót.
3. Érintse meg a képernyőt a beállítások megjelenítéséhez (hangerő, lejátszás, leállítás, előző, következő, fényerő).
4. Érintse meg: **Back**



## 28. TUDOU

1. Érintse meg:  **Tudou**
2. Érintse meg a kiválasztott videót.
3. Érintse meg a képernyőt a beállítások megjelenítéséhez (hangerő, lejátszás, leállítás, előző, következő, fényerő).
4. Érintse meg: **Back**



## 29. Wi-Fi Settings-Wi-Fi beállítások

Érintse meg:  **Wi-Fi Settings**


1. Válassza ki a mögöttes dobozt a Wi-Fi elindításához
2. Minden AP a közelben listázva lesz, érintse meg annak a nevét, amelyikre csatlakozni szeretne.
3. Ha az AP sikeresen csatlakozott, az AP információ egy felugró ablakban jelenik meg: "**Connect**"- csatlakozás, "**forget**" –AP információ eltávolítása
4. Ha az AP nem titkosított, a felugró ablakban válassza: **Connect**
5. Ha az AP titkosított, adja meg a jelszót, majd utána válassza: **Connect**
6. Ha a csatlakozás sikeres volt, az megjelenik a képernyőn.



## 30. 3G Settings-3G beállítások

A 3G vezeték nélküli kapcsolathoz kártyát kell venni Magyarországi szolgáltatók egyikétől. A támogatott 3G kártyákról a mellékletben tájékozódhat.

Javasoljuk a 3G hálózati kártya megvásárlását a normális 3G adatkapcsolat létrejöttéhez. Az előre megvásárolt 3G kártyák egy adapteren keresztül csatlakoztathatók a készülékhez.


1. Érintse meg:  **3G Settings**.
2. Érintse meg: **Add 3G network**

**Név:** A felugró ablakban adjon meg egy nevet.

**Készülék:** Ha ebben a leírásban a China Unicom 3G hálózati kártyáiról talál leírást, akkor ez az alapbeállítás, egyéb kiválasztásra nincs szükség. Ha nem a 3G standard China Telecom található a leírásban, akkor az ajánlott eszköz a CDMA2000(Bora9380/AWIT-U8). Ha a 3G standard China Mobile leírása szerint használja a kártyát, akkor a TD-CDMA(TD368) Modem ajánlott.

**Készülék szám és APN:** Kérjük töltsse ki a mezőket. (As in China: If you use China Unicom and China Mobile's 3G network card, device number field need to fill in "\*99#", APN need to fill in the "cmnet"; if China Telecom formats 3G on the card, phone number need to fill in the column "T#777", APN do not need to fill in the name of column.)

**Felhasználó és jelszó:** Amennyiben a standard China Unicom és China Mobile's 3G hálózati kártyáját használja, ezeknek a mezőknek a kitöltése nem kötelező. Ha standard China Telecom 3G hálózati kártyát használ, akkor a China Telecom-tól kérhet felhasználónevet és jelszót.

Ha ez megtörtént, az alábbi ikon lesz látható: 



## 31. ADSL Settings- ADSL beállítások



1. Érintse meg: **ADSL Settings**
2. Vigye be a nevet és jelszót, majd csatlakozzon a szélessávú internethez.



## 32. Ethernet

A transfer box segítségével csatlakoztassa a kívánt eszközt, majd dugja be a hálózati kábelt a transfer box Ethernet portjába (jobb felső sarok).






1. Érintse meg: **Ethernet**

A készülék automatikusan csatlakozik az IP címhez. Választhatja még a manuális beállítást is.



## 33. SETTINGS

<b>Wireless &amp; networks- vezeték nélküli hálózatok</b>	<b>Wi-Fi</b>	Kapcsolja be a Wi-Fi-t.
	<b>Wi-Fi Settings</b>	Bekapcsolhatja és beállíthatja a Wi-Fi kapcsolatot.
	<b>Airplane mode</b>	Minden vezeték nélküli kapcsolat inaktíválva.
	<b>3G network settings</b>	3G kapcsolat beállításai.
<b>Ethernet</b>		Ethernet konfigurációja.
<b>Pppoe settings-beállítások</b>		ADSL beállításai. A csatlakozáshoz felhasználónév és jelszó szükséges.
<b>USB</b>	<b>Mass storage</b>	USB konfigurálása a tömeges tároláshoz.
	<b>ADB</b>	USB konfigurálása ADB-vé.
<b>Sound- hang</b>	<b>Silent mode</b>	Minden hang elnémítása, kivéve: media és értesítők, ébresztők.
	<b>volume</b>	A Media hangerő, Ébresztő hangerő és értesítés hangerő megadása Érintse meg és csúsztassa el  majd érintse meg: <b>OK</b> .
	<b>Notification ringtone</b>	Válassza ki a megfelelő értesítési hangot.
	<b>Audible selection</b>	Kiválasztás hangja.
	<b>Screen lock sounds</b>	Képernyő zárolásának és feloldásának hangja.
	<b>Brightness</b>	Érintse meg és csúsztassa:  a

<b>Display- kijelző</b>		megfelelő világosság beállításához, majd érintse meg: <b>OK</b> .
	<b>Auto-rotate screen</b>	Készülék tájolása.
	<b>Screen timeout</b>	Képernyőkímélő bekapcsolásának beállítása.
	<b>Suspend timeout</b>	Szüneteltetés bekövetkezésének idejének beállítása.
<b>Security-biztonság</b>	<b>Set up screen lock</b>	Képernyő zárolása PIN, minta megadásával.
	<b>Visible passwords</b>	Jelszó mutatása írás közben.
	<b>Select device administrators</b>	Készülék adminisztrátor megadása, törlése.
	<b>Use secure credential</b>	Biztonságos minősítések, meghatalmazásokhoz hozzáférés biztosítása a készülék számára.
	<b>Install from SD card</b>	Nem titkos adatok használata az SD kártyáról.
	<b>Set password</b>	Minőségi tanúsítvány tárolásához szükséges jelszó megadása.
	<b>Clear storage</b>	Tárolás feltételeinek megadása.
<b>Applications</b>	<b>Unknown sources</b>	Market-en kívüli alkalmazások felhasználására engedély.
	<b>Manage applications</b>	Meglévő alkalmazások szerkesztése, törlése.
	<b>Running services</b>	Futó programok kezelése.
	<b>Development</b>	Alkalmazás fejlesztés feltételeimnek megadása.
<b>Privacy- biztonság</b>	<b>Factory data reset</b>	<p>Gyári beállítások visszaállítása. Érintse meg: <b>Reset Device</b></p> <p>vagy  -visszavonás</p> <p><b>Vigyázat!</b> A következők fognak törölni gyári állapot visszaállításánál:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Google fiók</li> <li>~ Rendszer és alkalmazás beállítások és adatok</li> <li>~ Letöltött alkalmazások</li> </ul> <p>Nem törölődik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>~ Rendszer szoftver</li> <li>~ SD kártya file-ok (fényképek, zenék)</li> </ul>
<b>SD card &amp; device storage- SD kártya és készülék beállítások</b>	<b>Total space, Available space</b>	Az SD kártya behelyezésével egyértelművé válik az elérhető terület.
	<b>Unmount SD card</b>	SD kártya eltávolításához szükséges.
	<b>Format SD card</b>	N/A ehhez a készülékhez.
<b>Language &amp; keyboard- billentyűzet és nyelv</b>	<b>Select language</b>	Hely, nyelv megadása.
	<b>Android keyboard</b>	Billentyűzet beállításai.
	<b>User dictionary</b>	A személyes szótár bővíthető.
<b>Date &amp; time- datum és idő</b>	<b>Set date</b>	Dátum beállítása.
	<b>Select time zone</b>	Időzóna beállítása.
	<b>Set time</b>	Idő beállítása.
	<b>Use 24-hour format</b>	12 vagy 24 órás forma megadása.
	<b>Select date format</b>	Dátum formátumának megadása

<b>About device-készülékről</b>		Státuszfigyelés (Akkumulátor, Wi-Fi, etc), Akkumulátor állapota, Jogi információk Model szám, Android verzió, Kernel verzió <b>ÉS</b> Build number.
<b>Touchpanel calibration-érintőpanel kalibrációja</b>		Kalibrálja az érintőképernyőt.

## Gyakran feltett kérdések

### Android

**Q: Milyen verziószámú az Android a készülékemen?**

A: 2.2

### Funkcióval összefüggő kérdések

**Q: Fel kell tölteni az akkumulátort használat előtt?**

A: Igen, legalább 4 órát kell tölteni, de a készülék töltés közben is használható. USB kábellel nem feltölthető.

### Email

**Q: Használhatom a saját e-mail címemet küldéshez/ fogadáshoz?**

A: A készülék támogatja a POP3 és SMTP fiókokat. Néhány ingyenes e-mail fiók nem működik a mobil készülékeken. Kérjen információt az e-mail szolgáltatójától.

### Média Kártyák

**Q: Milyen media kártyák kompatibilisek a készülékemmel?**

A: micro SD kártyák.

### Zene

**Q: Milyen zene formátumokat játszik le a készülékem?**

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

**Q: Hogyan adhatok zeneszámokat a készülékemhez?**

A: A zene file-t először USB eszközre, vagy SD kártyára másolva, a File browser alkalmazást használva könnyen másolhat.

### Fényképek

**Q: Milyen fénykép formátumot támogat a készülékem?**

A: JPG, JPEG, BMP ésPNG.

**Q: Hogyan adhatok fényképeket a készülékemhez?**

A: A fényképet először USB eszközre, vagy SD kártyára másolva, a File browser alkalmazást használva könnyen másolhat.

## Video

**Q: Milyen video formátumot támogat a készülékem?**

A: MPEG1/2/4、 MJPG、 H263、 H264. In addition to H264 which is supported by (720 × 480) resolution, the other video formats are supported (1280 × 720) resolution.

**Q: YoouTube videokat lejátszik a készülékem?**

A: Igen, gyors eléréshez elég a YouTube ikont megérinteni.

**Q: Hogyan adhatok video file-okat a készülékemhez?**

A: A video file-t először USB eszközre, vagy SD kártyára másolva, a File browser alkalmazást használva könnyen másolhat.

## Wi-Fi

**Q: Szükséges külső Wi-Fi adapter Wi-Fi használathoz?**

A: Nem, a Wi-Fi be van építve a készülékbe.

---

## Akkumulátor kezelés

A készülék használata előtt minimum 4 órás töltés javasolt. Az akkumulátor gyakori és sokszori újratöltésre lett tervezve. A várható élettartam minden töltéssel értelem szerűen csökken.

Habár az akkumulátor élettartama megnövelhető:

- Minimum 1szer használja a készüléket hetente
- A készüléket gyarkar és teljesen töltjük fel
- Ne hagyjuk az akkumulátort sokáig teljesenlemerülve
- Hőtől minden esetben tartsuk távol

### Az akkumulátor töltése

Dugjuk be az adaptert a konnektorba, majd csatlakoztassuk a készülékhez és minimum 4 órán át töltjük.

☆ *USB kábellel nem tölthető.*

A teljesen feltöltött akkumulátornál ilyen ikon jelenik meg: .

A teljesen feltöltött akkumulátor teljes használat mellett 5 óráig üzemképes, viszont töltés közben is használható.

---

## Fontos biztonsági előírások

- Ne tegyük ki a készüléket eső és egyéb nedvesség hatásának
- Hőtől és közvetlen napsütéstől óvjuk
- Ütődést és leejtést kerüljük, mert a kijelző károsodhat.
- Vigyázzunk a kábelre. Elsősorban arra a pontra ügyeljünk, ahol a kábel érintkezik a készülékkel.
- Ha a kábel szigetelése sérült, ne használja, forduljon szakszervizbe.
- Tároláskor ügyeljen, hogy a kijelzőt ne érje fizikai terhelés, mert ez töréshez vezet
- Csak a gyári adapter használható. Bármely más adapter használata a garancia elvesztésével jár.
- Soha ne távolítsuk el a hátlapot.

### A készülék tisztítása

Bánjunk óvatosan a képernyővel! Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződések eltávolítására használjunk tiszta pamut törlő rongyot, vagy szemüveg és optika törlőkendőt.

---

## **Ügyféltájékoztató (TABLET PC-k)**

Az LSK Hungária kft. által forgalmazott „funscreen” márkajelzésű érintőképernyős személyi számítógépek az u.n. Tablet PC-k, továbbiakban csak „Tablet PC” vonatkozásában az LSK Hungária kft a következő ügyféltájékoztató nyilatkozatot teszi.

### **Hardver és kiegészítők**

A „funscreen” márkajelzésű Tablet PC-k általános háztartási és irodai felhasználásra készültek. Az ettől eltérő felhasználási körülmények, mint magas vagy alacsony hőmérsékletű, kiemelkedően magas páratartalmú közegben, vagy erősen poros felhasználási helyen, vagy tartós 24 órás ipari jellegű üzemeltetés a felsorolás példálózó és nem teljes, nem minősülnek rendeltetészerű használatnak.

Szintén nem minősül rendeltetészerű használatnak, amennyiben a Tablet PC-t járműbe vagy egyéb irányító, tájékoztató rendszerbe rögzítetten építik.

A tartozékok, mint illesztő adapterek és hálózati töltő tekintetében az LSK Hungária Kft kijelenti, hogy azok csak a Tablet PC-hez alkalmazhatók és viszont, azaz egyéb adapterek, illesztők vonatkozásában az LSK elhárít mindennemű felelősséget, a készülékben esett vagy egyéb kár vonatkozásában.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Tablet PC akkumulátora csak a készülék csomagjában található hálózati töltővel tölthető. Egyéb töltő berendezés használata TILOS és BALESETVESZÉLYES!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a készülék házának megbontása TILOS, amely nem csak a garancia elvesztését vonja maga után, de BALESETVESZÉLYES is. A készülékben Lítium-Polimer akkumulátor biztosítja a tápellátást, amely veszélyes anyagokat tartalmazhat, és meghibásodása esetén veszélyes anyagnak minősül.

### **Műszaki jellemzők**

Az LSK Hungária Kft, mint a funscreen márkanév tulajdonosa ügyfelei tájékoztatására internetes oldalt üzemeltet, amelynek elérhetősége [www.funscreen.hu](http://www.funscreen.hu)

Ezen az internetes oldalon korlátozás nélkül elérhető a Tablet PC-k magyar nyelvű használati útmutatója és a műszaki jellemzőket ismertető adatlap.

A műszaki jellemzők vonatkozásában az LSK Hungária kft csak azon jellemzőkért felel, amelyeket meghirdetett. Minden egyéb vélelmezett műszaki jellemző vagy tulajdonság vonatkozásában felelősségünket kizárjuk.

### **Telemetrikus üzem, Wifi vagy 3G adatkommunikáció**

Minden funscreen Tablet PC beépített Wifi adapterrel rendelkezik, amely a Magyarországon ismert háztartási és irodai Wifi rendszerekkel kompatibilis. A Tablet PC-k antennái típusonként különböző érzékenységek, ezért előfordulhat, hogy gyenge jelerősség esetén az egyik típus még stabil átvitelt biztosít, míg a másik már nem képes adatfogadásra vagy továbbításra.

A funscreen Tablet PC-k beépített 3G áramkörrel csak akkor rendelkeznek, ha azt a készülék adatlapján külön feltüntettük. A különböző USB csatlakozási felületű un. külső 3G adapterek működését nem garantáljuk. Amennyiben önnek használati feltétele a 3G üzem, kérje szakkereskedőink segítségét, kezdeményezzen próbát.

### **Operációs rendszer és telepített szoftverek**

A Tablet PC-t, mint számítógépet működtető operációs rendszer a Google Inc, által fejlesztett Android nevű és az adatlapon megjelölt verzió számú program csomag. Az Android rendszer, mint fejlesztői

környezet nyitott, a Google Inc. nem korlátozza és nem ellenőrzi a rendszerre írt alkalmazásokat, ezért az LSK Hungária kft nem vállal felelősséget a különböző fejlesztők által más és más eszközökre megírt alkalmazásainak üzemeltethetősége vonatkozásában.

Az Android verziói között nincs feltétlen átjárás, sőt a nyílt rendszer miatt az azonos verziószámok sem ugyan azt jelentik. A hasonlóságot leginkább a Kernel verziószáma tükrözi.

Az LSK Hungária Kft csak azon szoftverek működését garantálja, amelyeket a Tablet Pc-n, a készüléken a gyártó vagy az LSK szakemberei telepítettek.

### **Android Market**

A Google Inc. az Android operációs rendelkező eszközök számára internetes alapú nyílt szoftver piacot un. Android Market-et üzemeltet az ott olvasható üzemeltetési feltételekkel. A Google nem ellenőrzi a Market-en megjelenő szoftveres alkalmazások un. Appletek vagy Apps-ok üzembiztonságát és szoftver kompatibilitását. Az innen letölthető programok, alkalmazások működésére vonatkozóan az Android operációs rendszer verzió száma nem nyújt garanciát csak támpontot, útmutatást ad, mivel az adott alkalmazás futtathatóságát jelentősen befolyásolja a Tablet PC hardver felépítése, architektúrája. Előfordulhat, hogy egy Market-ről letöltött alkalmazás nemcsak, hogy nem működik, hanem működésképtelenné teszi a Tablet PC-t is, amely „lefagy” vagy egyéb működési zavarokat mutat. Ilyenkor csak az operációs rendszer újra telepítése segíthet. Amennyiben ebben nem gyakorlott, feltétlen kérje szakember segítségét. Felhívjuk figyelmét, hogy az operációs rendszer ilyen jellegű újra telepítése nem tartozik a garanciális javítások körébe.

### **A Tablet PC és a gyerekek**

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Tablet PC nem játék. Nem rendelkezik a játékokra vonatkozó megfelelőségi minősítésekkel. Használata a kisgyermekes esetében 6 éves kor alatt nem biztonságos, 6-10 éves korúaknak csak szülői felügyelet mellett ajánlott.

### **Tárolás, szállítás**

A Tablet PC-k szállítása a kapott dobozában biztonságos. Amennyiben ezt nem őrizte meg utólagosan vásárolhat a készüléket védő tokokat. Általánosságban elmondható a berendezést óvni kell az erős rázkódástól, a külső mechanikai sérülésektől, különös tekintettel az érintőképernyő felületét. Tároláskor védje az erős napsugárzás károsító hatásaitól. Nem felejtse napon parkoló járműben és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.

### **Kiegészítők**

A Tablet PC-hez kialakulóban a van az utólag vásárolható kiegészítők piaca. Ilyen kiegészítők a különböző sérülések ellen védő tokok, külső billentyűzetek, külső hangszórók, autós töltők és rögzítők ill. egyéb célú felhasználást segítő árucikkek. Ezek vonatkozásában szintén meghatározó, hogy cégünk csak az általa kipróbált, tesztelt és forgalmazásra megfelelőnek minősített termékek vonatkozásban vállal felelősséget.

### **Budapest, 2011-12.**

*u.i.: Ez a dokumentum ügyfeleink szélesebb körű tájékoztatását szolgálja. Nem tekinthető jognyilatkozatnak és nem helyettesíti a berendezésekhez készített használati útmutatót vagy jótállási jegyet. Szintén nem helyettesíti a személyes konzultációt szakértő kereskedő kollégáinkkal vagy a vásárlás előtti kipróbálást, tesztet.*